


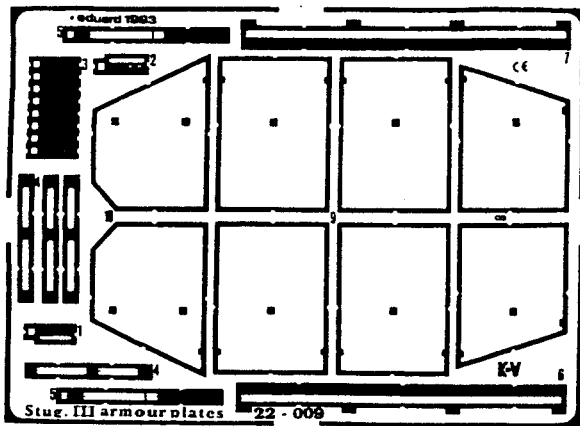

22•009

STURMGESCHÜTZ III G-armour plates

1/72 detail set for ESCI kit




● **POZOR!** ●

Kovové díly lze lepit pouze kyanoakrylátovými lepidly. Pracujte v dokonale větrané místnosti, vyvarujte se styku pokožky s lepidlem a inhalování výparů. Při nevolnosti vyhledejte lékaře.

● **CAUTION!** ●

Photo-etched parts can only be glued with cyanoacrylate glue. Work in a well ventilated area. Do not inhale vapors since these can be harmful. Wash your hands after using. Find a doctor on an indisposition.

 REMOVE

 OPPOSITE SIDE

