




P-47M Thunderbolt exterior

eduard


32 200

1/32 scale detail set for HASEGAWA kit • sada detailů pro model 1/32 HASEGAWA

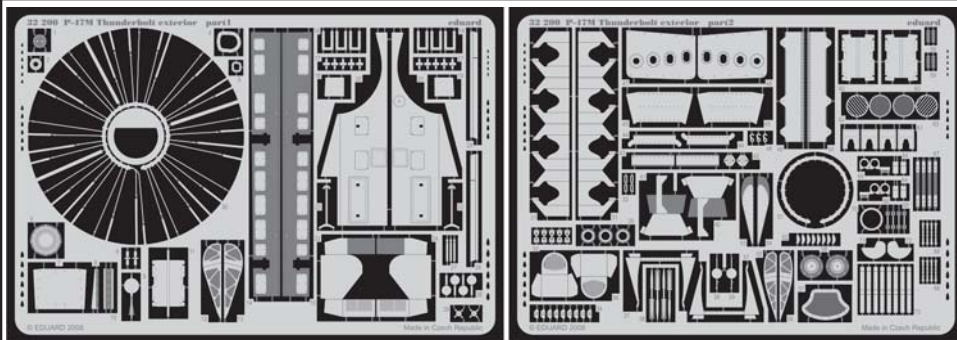


- ★ APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- ☉ SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- ▨ GRIND
OBROUSIT
- ⊘ DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- ↪ BEND
OHNOUT
- ⊕ OPTION
VOLBA
- Ⓜ REPLACE
NAHRADIT


ORIGINAL KIT PARTS
 PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE
 PHOTO-ETCHED PARTS
 LEPTANÉ DÍLY
 PARTS TO BE REMOVED
 DÍLY K ODSTRANĚNÍ
 FILL
 TMELIT

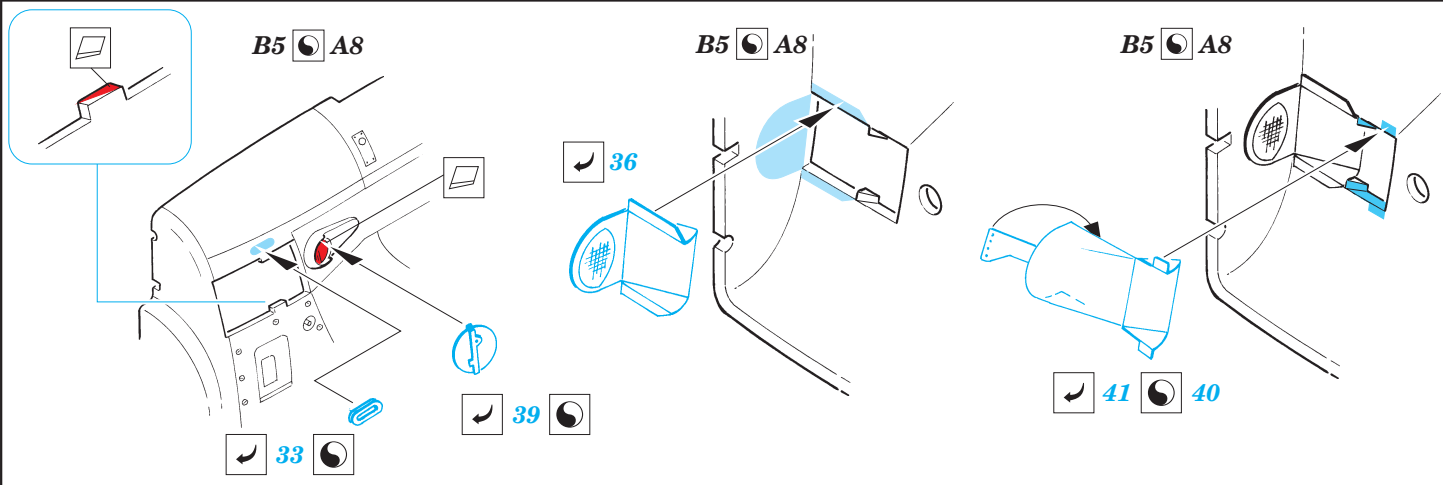

step #1

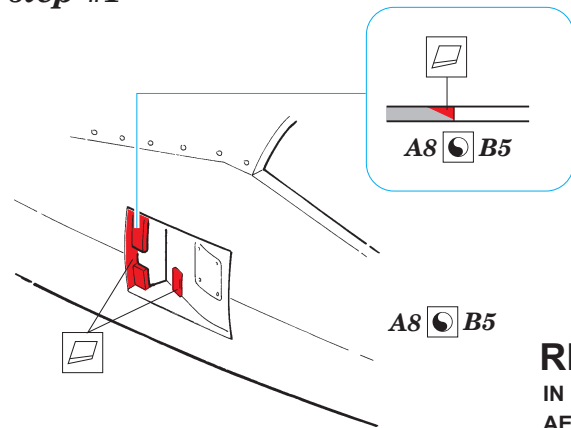


step #2


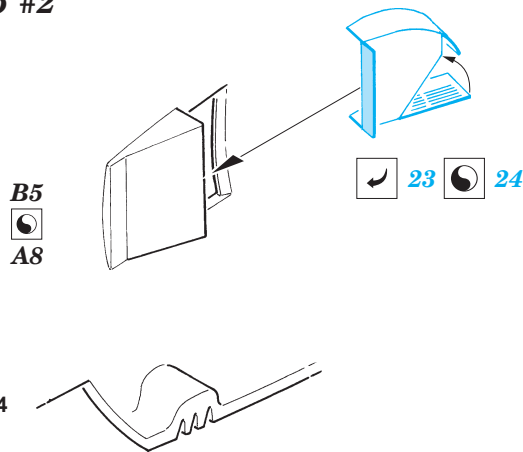


REFERENCES:
 IN DETAIL & SCALE VOL.54
 AERO DETAIL #13


step #3

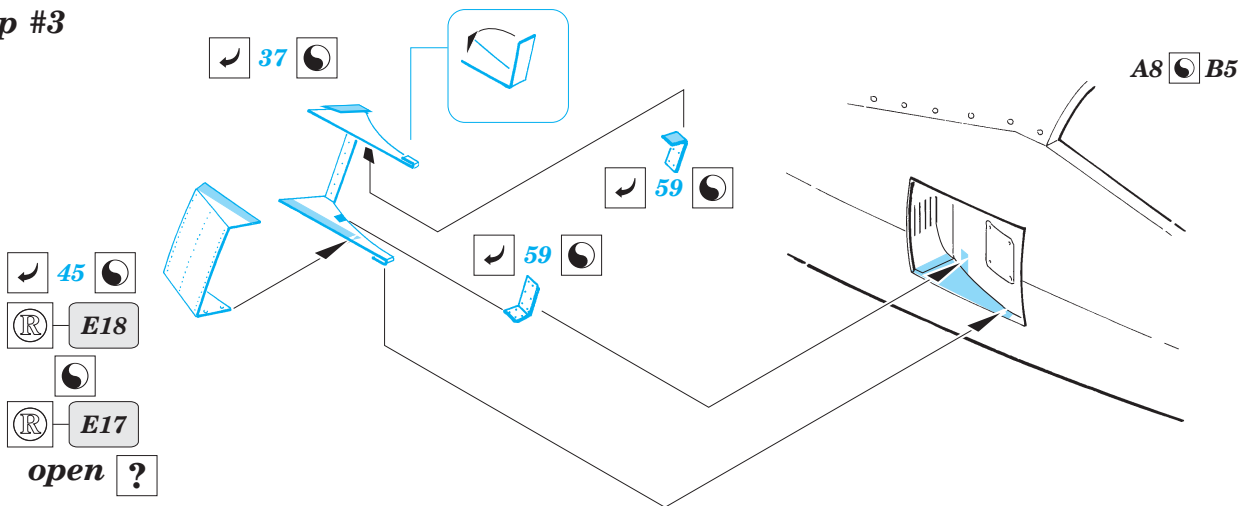


step #3

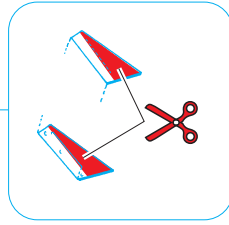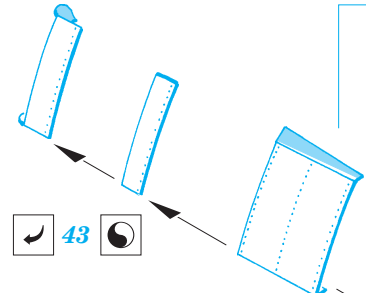

A8 B5


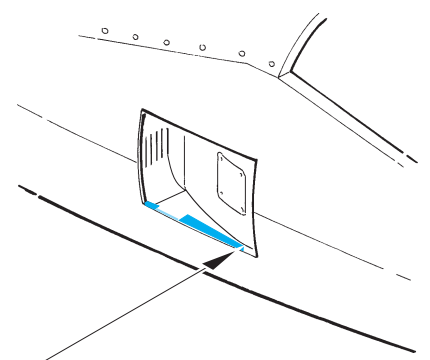


closed ?

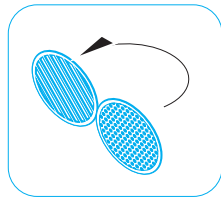

B7

57

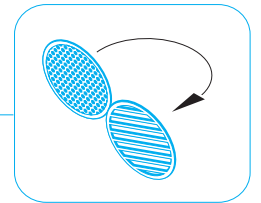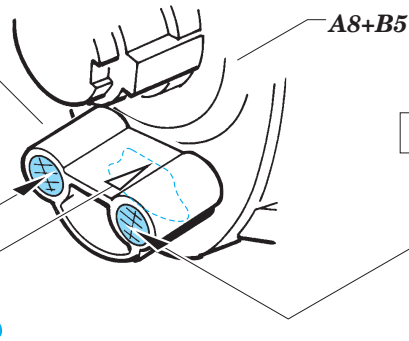

3pcs



3pcs



step #2




4pcs



21 20

2


step #1









C2+C4+F3





C1+C3+F2

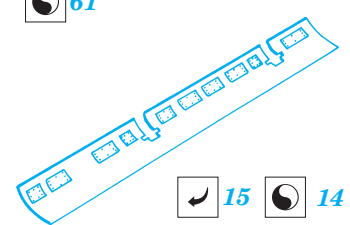

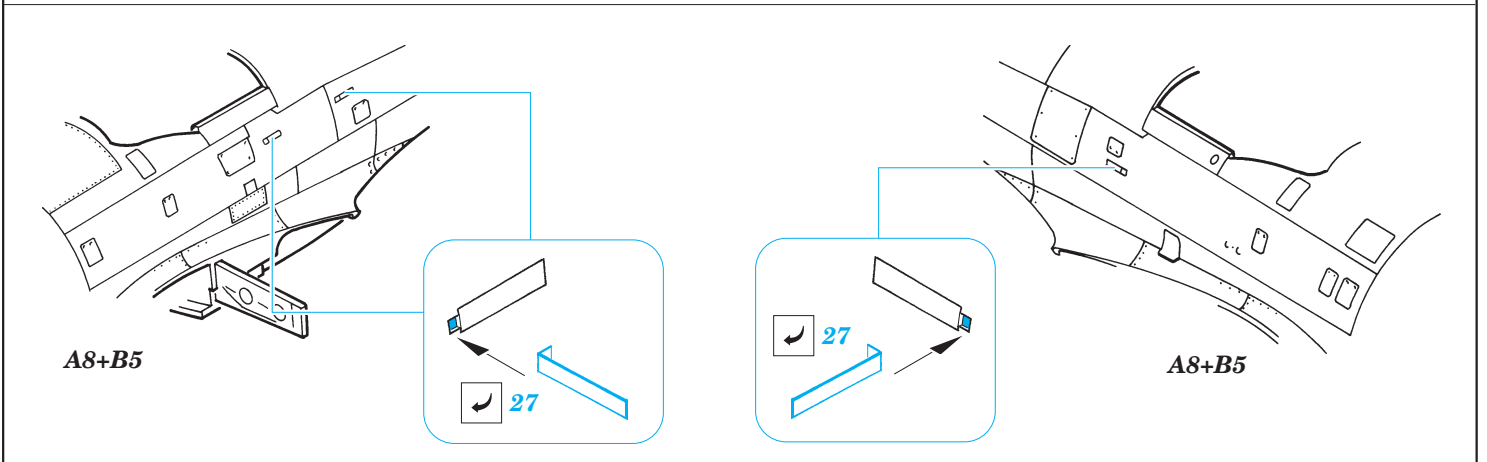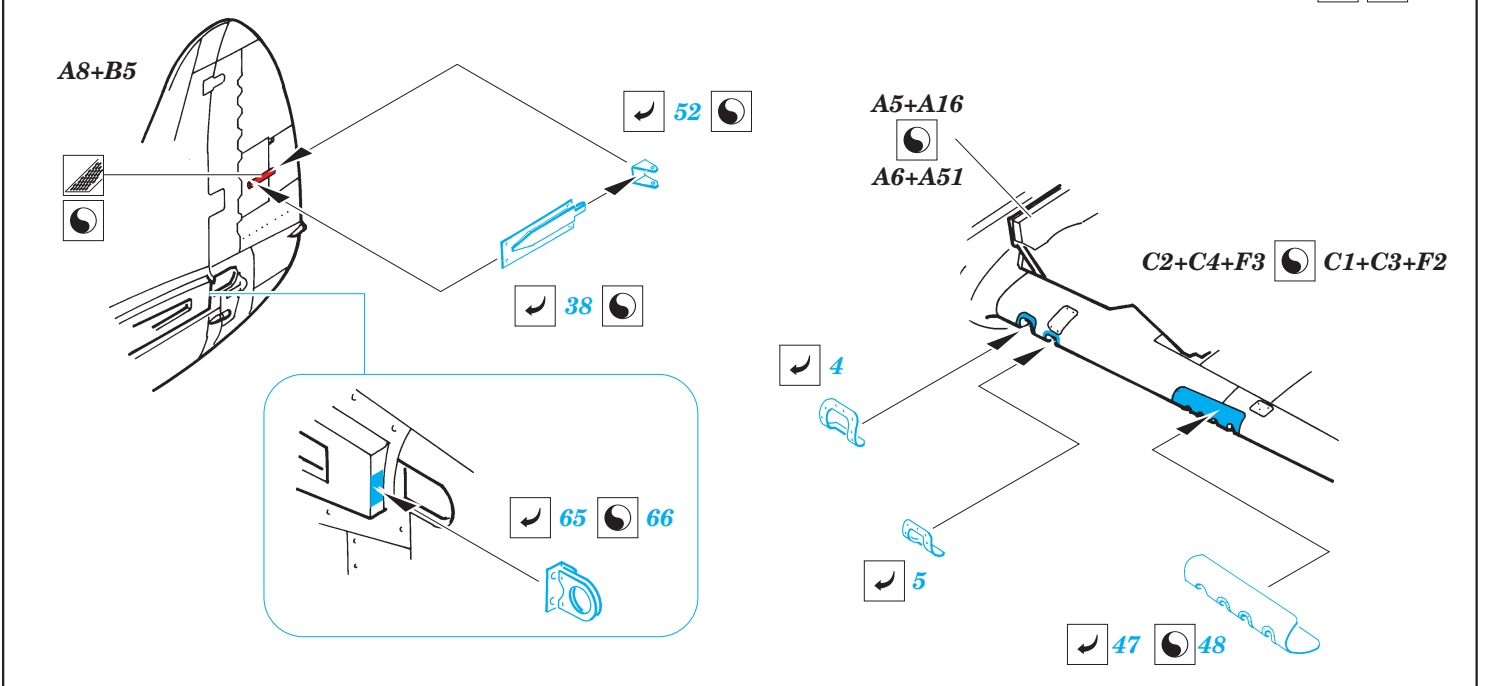
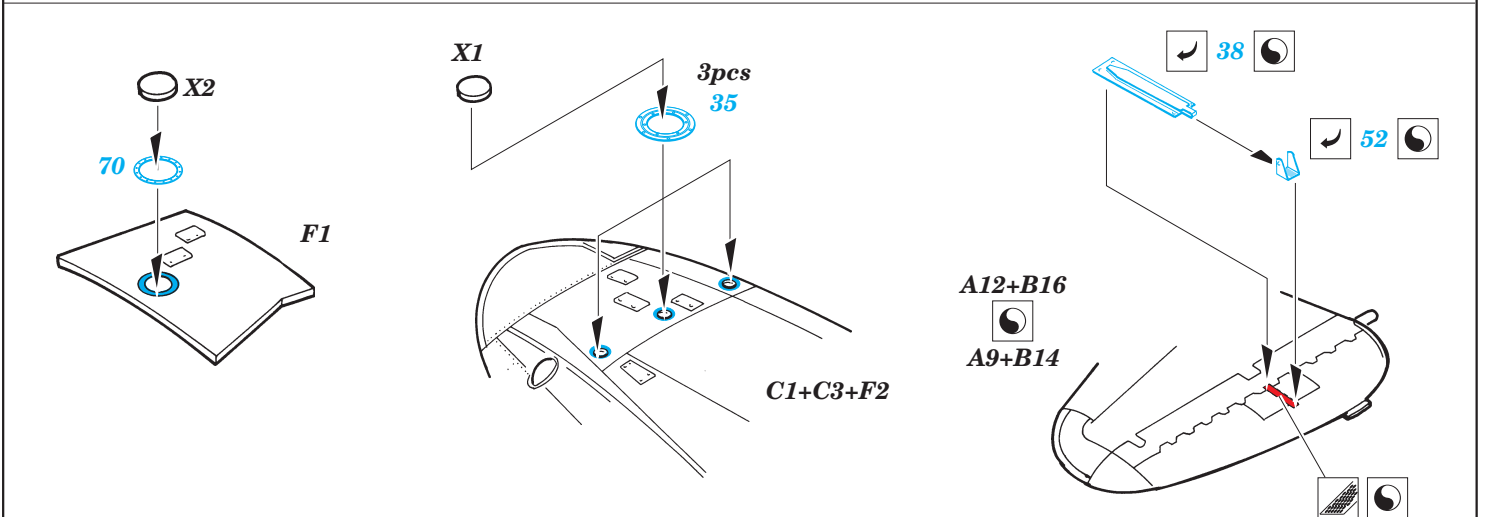
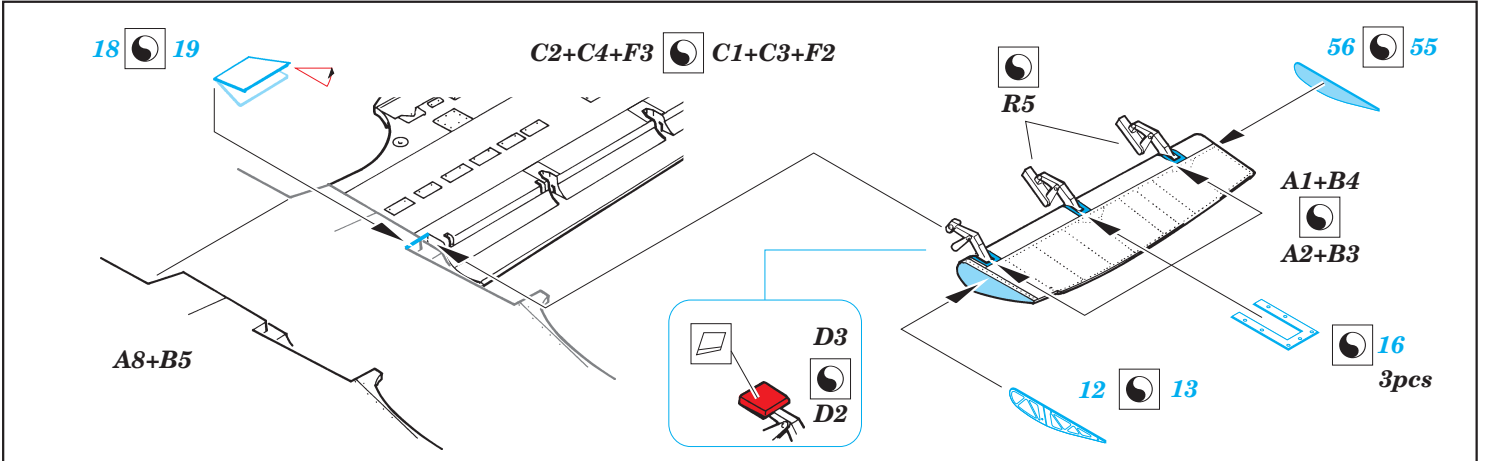


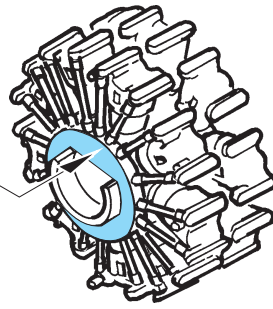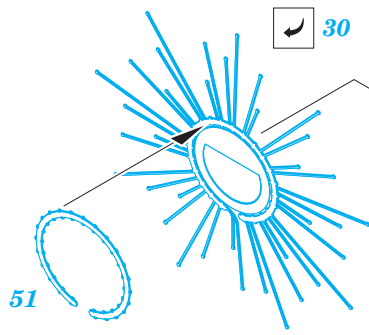


B15+B17+D37

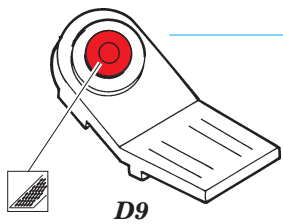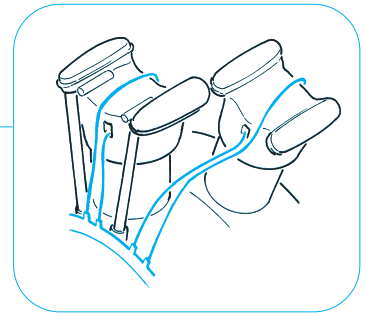

D9

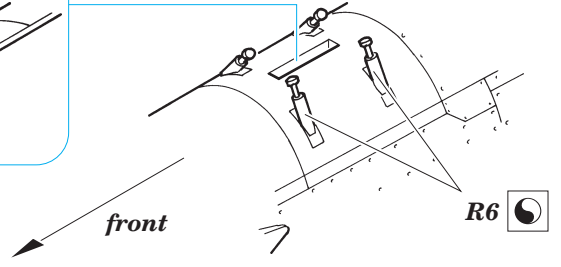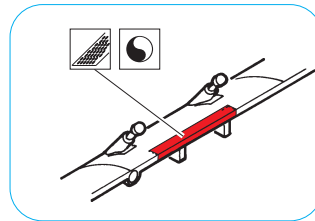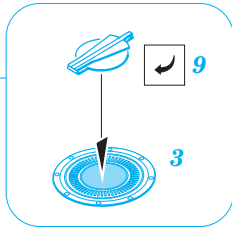


R6

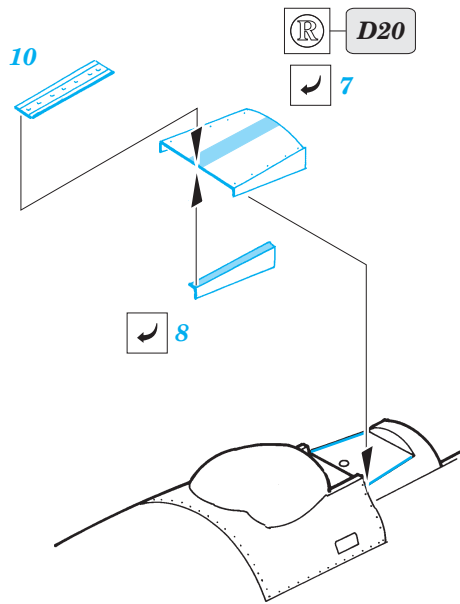


R D20

! do not used kit part P2

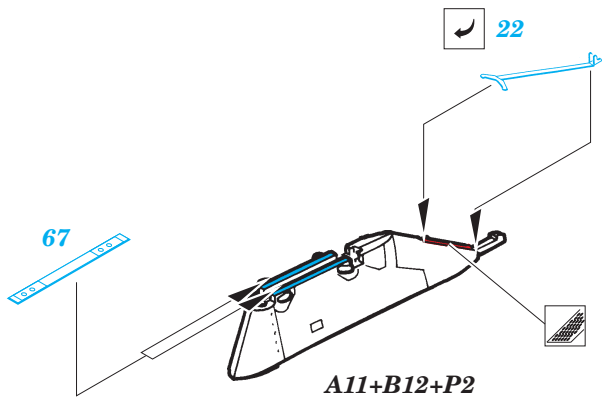


A11+B12+P2

4pcs
R4

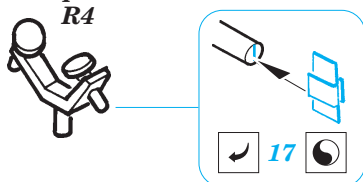

17

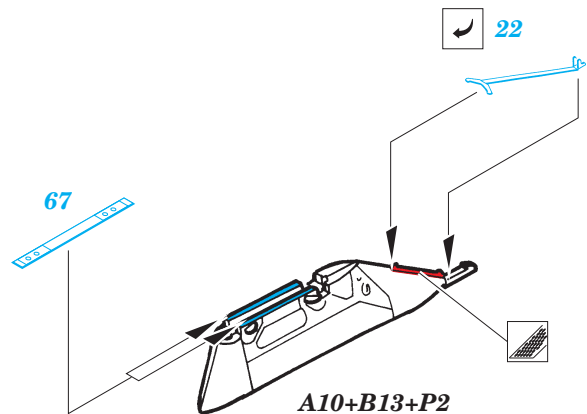

A10+B13+P2

