




# F6F-3 Hellcat undercarriage

eduard

32 202

1/32 scale detail set for Trumeter kit • sada detailů pro model 1/32 Trumpeter

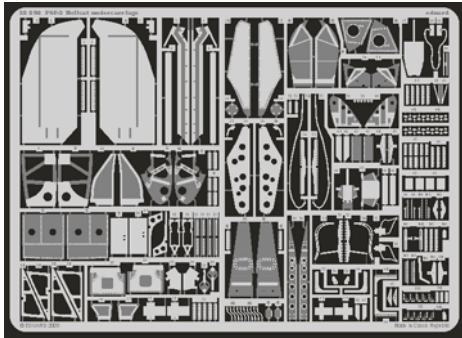

- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING  
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY  
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE  
ODSTRANIT
- GRIND  
OBROUSIT
- DRILL HOLE  
VRTAT OTVOR
- BEND  
OHNOUT
- OPTION  
VOLBA
- REPLACE  
NAHRADIT

ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

PHOTO-ETCHED PARTS  
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED  
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL  
TMELIT

