

1

★ APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM

◐ SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ

✂ REMOVE
ODSTRANIT

▨ GRIND
OBROUSIT

⚪ DRILL A HOLE
VRTAT OTVOR

4 3D DECAL PARTS
3D OBTISKY

1 PRE-PAINTED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY

1 ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY

1 ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

↪ BEND
OHNOUT

? OPTION
VOLBA

Ⓜ REPLACE
NAHRADIT

↺ REVERSE SIDE
OTOCIT

■ ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

■ COLORED 3D DECAL PARTS
BAREVNÉ 3D OBTISKY

■ PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY


■ SKIM / SAND OFF
OBROUSIT

■ REMOVE / CUT OFF
ODSTRANIT

■ FILL
TMELIT

3DL 32039 Tornado GR.1 seatbelts 1/32

detail set for 1/32 ITALERI kit • sada detailů pro stavebnici 1/32 ITALERI

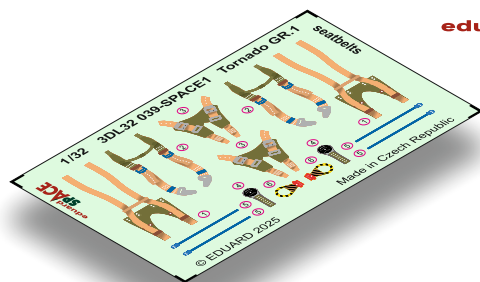

2

3D decals


• Soak the decal in the warm water for couple of seconds and after its separation from the backing paper position it on the model.

• To increase decal's adherence use the white glue, Mr. Mark Setter or apply to the glossy surface.

• Leaving decal in the water for too long can cause its swelling and distortion.

PE parts

• Use cyanoacrylate glue to attach.

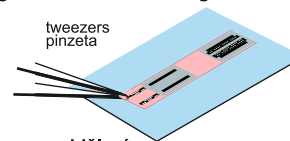

3D decals

• Vložte na několik vteřin do teplé vody a po oddělení od podkladového papíru naneste na model.

• Pro zvýšení přilnavosti lze použít disperzní lepidlo, Mr. Mark Setter či obtisk nanášet na lesklý povrch.


• Příliš dlouhé vystavení 3D obtisku vodě může způsobit jeho nabobtnání.

PE parts

• K lepení použijte kyanoakrylátové lepidlo.

3

step 1

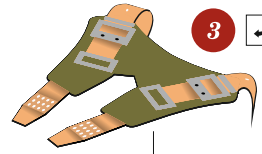

3 ✓ (R) IPE

79F

45F

31F

61F


29F



4 ✓ (R) 35PE

2 sets

step 2

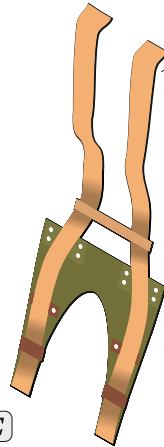


1 ✓ (R) 2PE

5 ✓

5 ✓

step 3

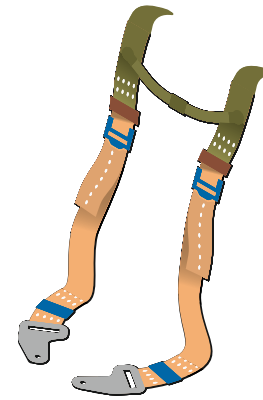

2 ✓ (R) IPE



6 (R) 46F