APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM

SYMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ

REMOVE
ODSTRANIT

GRIND
OBROUSIT

DRILL A HOLE
VRTAT OTVOR

4 3D DECAL PARTS
3D OBTISKY

1 PRE-PAINTED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY

1 ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY

1 ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

BEND
OHNOUT

OPTION
VOLBA

REPLACE
NAHRADIT

REVERSE SIDE
OTOČIT

ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

COLORED 3D DECAL PARTS
BAREVNÉ 3D OBTISKY

PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY

SKIM / SAND OFF
OBROUSIT

REMOVE / CUT OFF
ODSTRANIT

FILL
TMELIT

3DL 72091
MiG-21 PFM / MF/ R / bis canopy seal 1/72

detail set for 1/72 EDUARD kit • sada detailů pro stavebnici 1/72 EDUARD

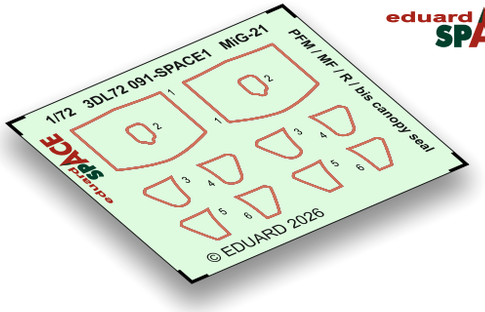

3D decals

·Soak the decal in the warm water for couple of seconds and after its separation from the backing paper position it on the model.

·To increase decal's adherence use the white glue, Mr. Mark Setter or apply to the glossy surface.

·Leaving decal in the water for too long can cause its swelling and distortion.

PE parts

·Use cyanoacrylate glue to attach.

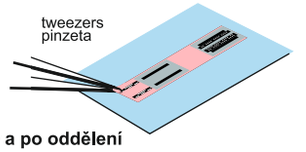

3D decals

·Vložte na několik vteřin do teplé vody a po oddělení od podkladového papíru naneste na model.

·Pro zvýšení přilnavosti lze použít disperzní lepidlo, Mr. Mark Setter či obtisk nanášet na lesklý povrch.

·Příliš dlouhé vystavení 3D obtisku vodě může způsobit jeho nabobtnání.

PE parts

·K lepení použijte kyanoakrylátové lepidlo.

MiG-21MF

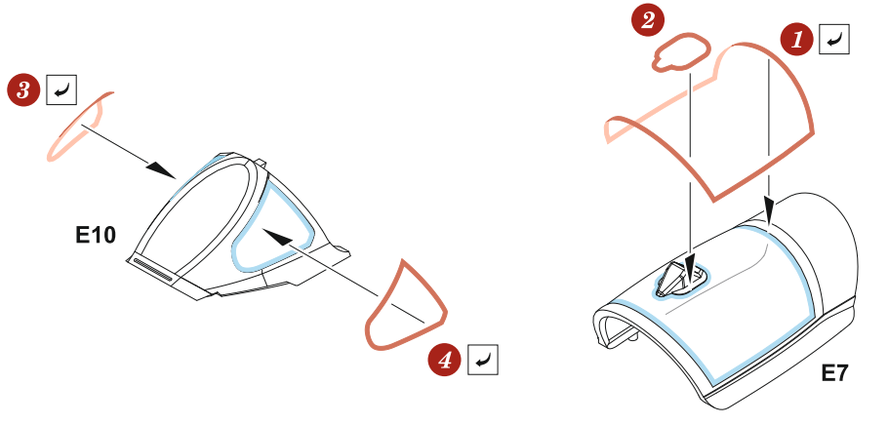

MiG-21bis

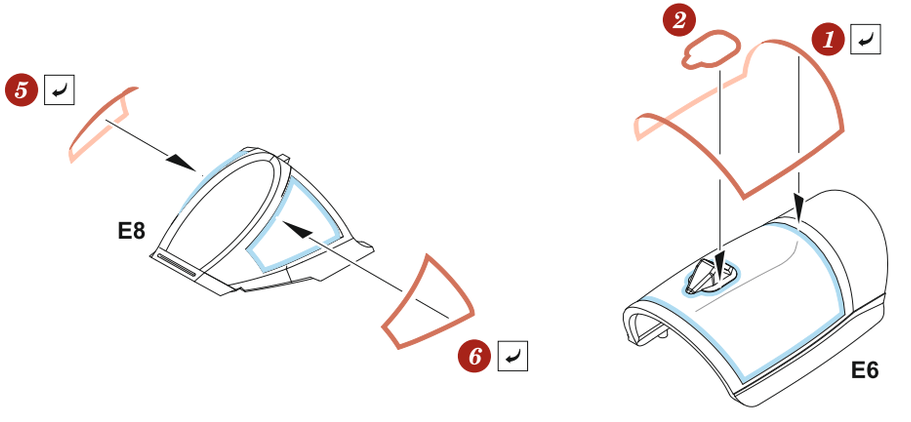

MiG-21PFM

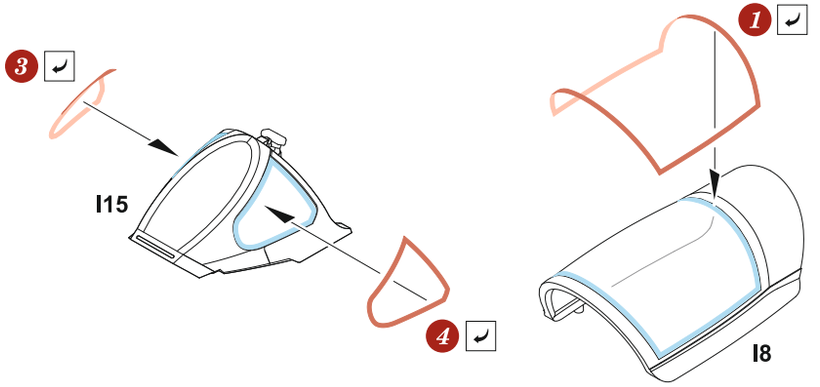

MiG-21R

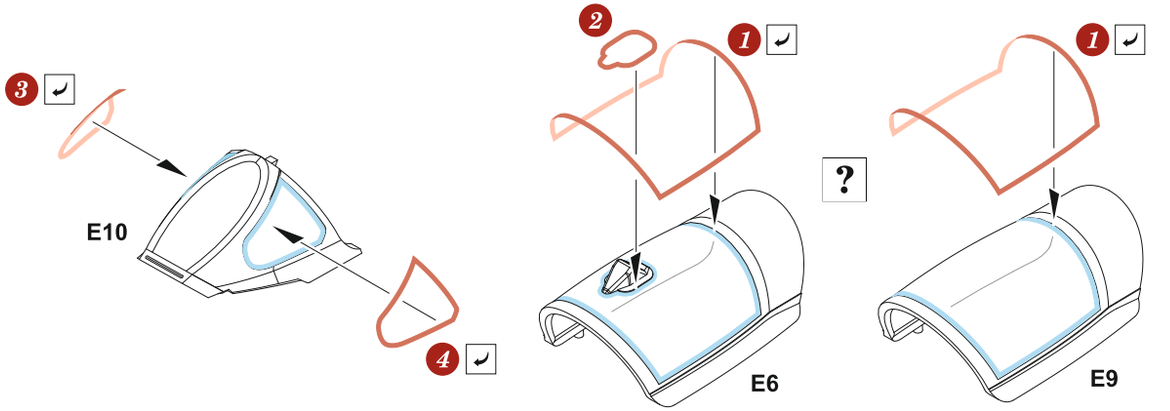

© EDUARD M.A. 2026