Shackleton MR.2 landing flaps

detail set for 1/72 AIRFIX No. 11004 kit • sada detailů pro stavebnici 1/72 AIRFIX No. 11004

eduard

72 616

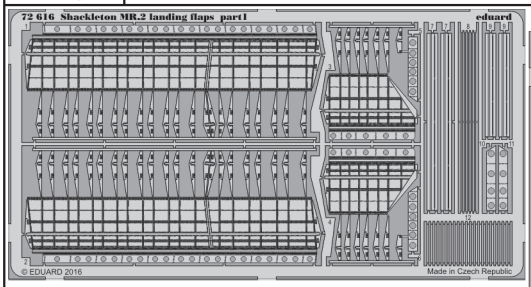

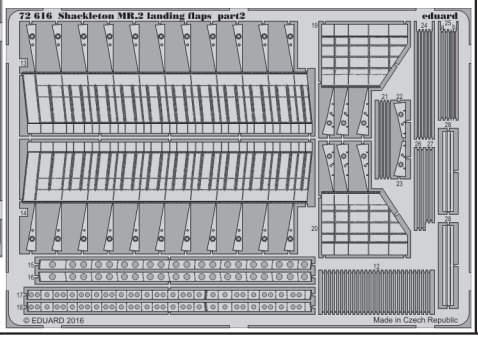

APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM

SYMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ

REMOVE
ODSTRANIT

BEND
OHNOUT

GRIND
OBROUSIT

OPTION
VOLBA

DRILL HOLE
VRTAT OTVOR

REPLACE
NAHRADIT

1 COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY

1 ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY

1 ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL
TMELIT

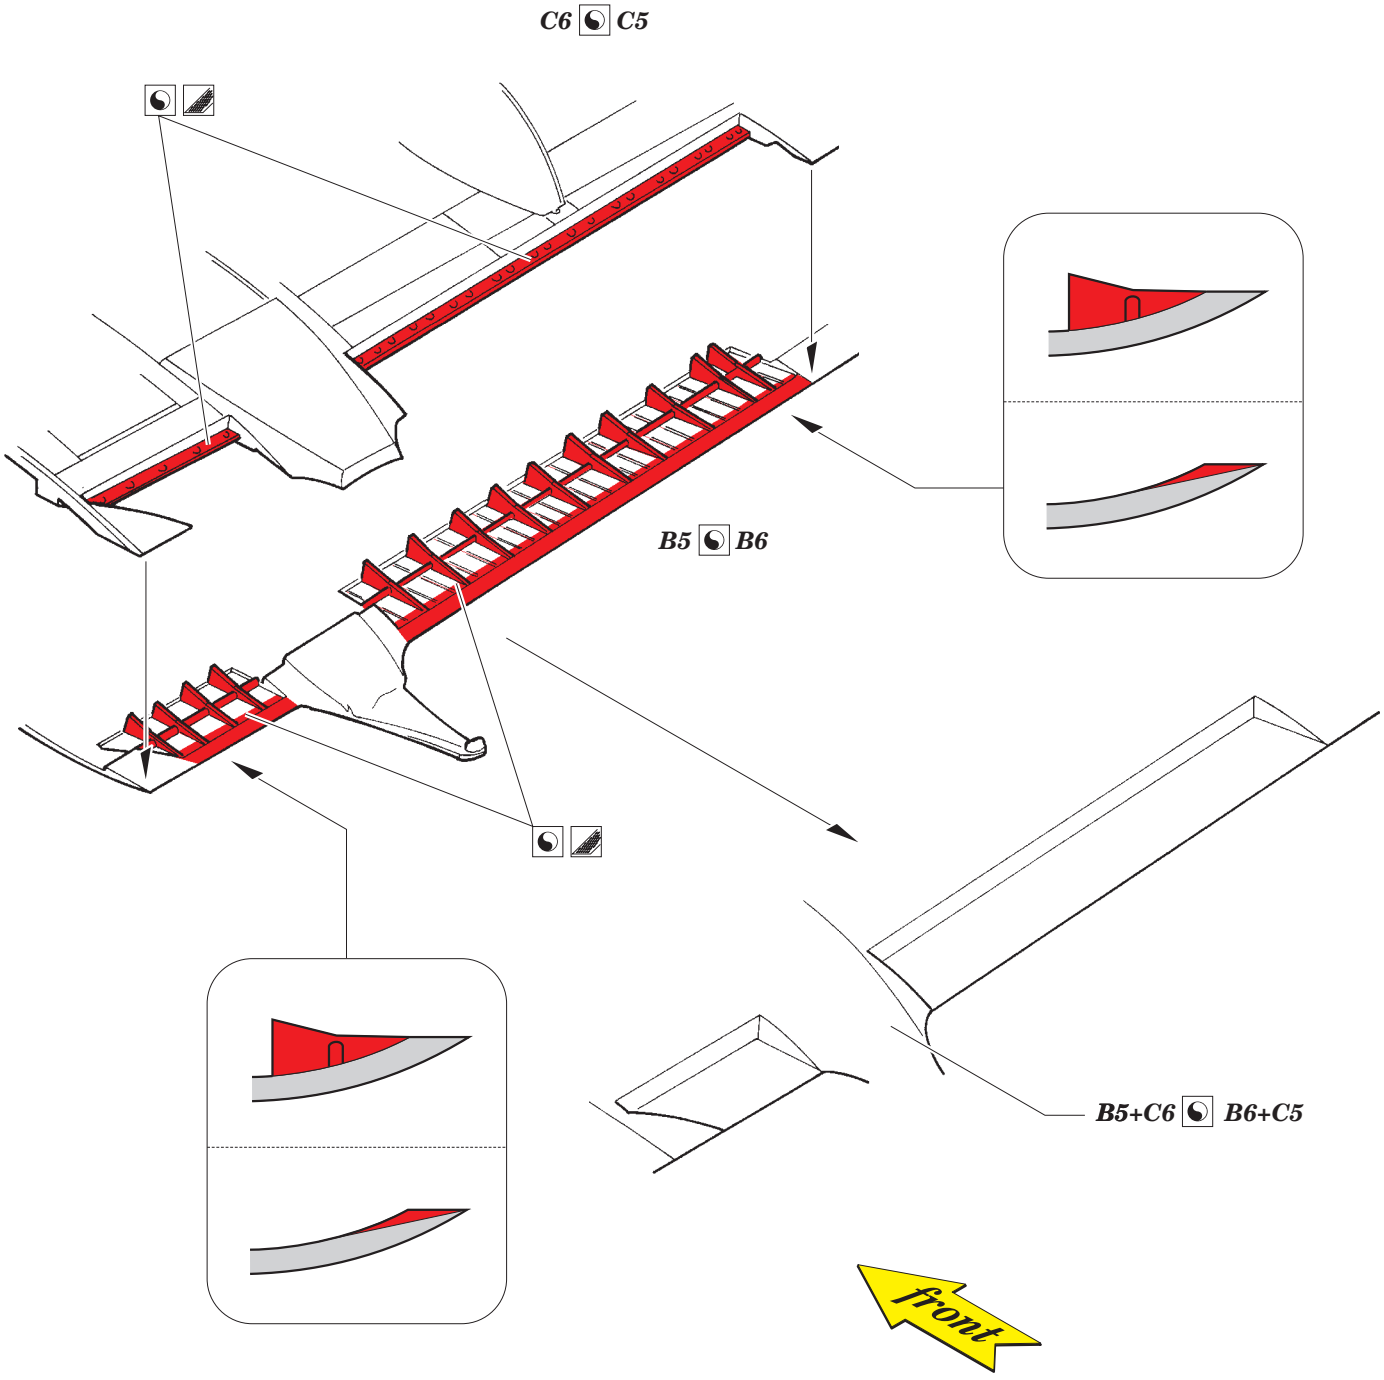

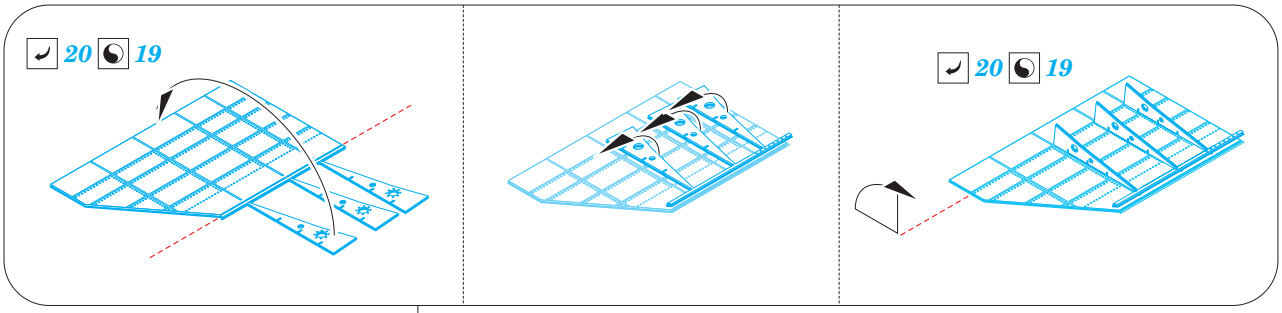
20 19
20 19

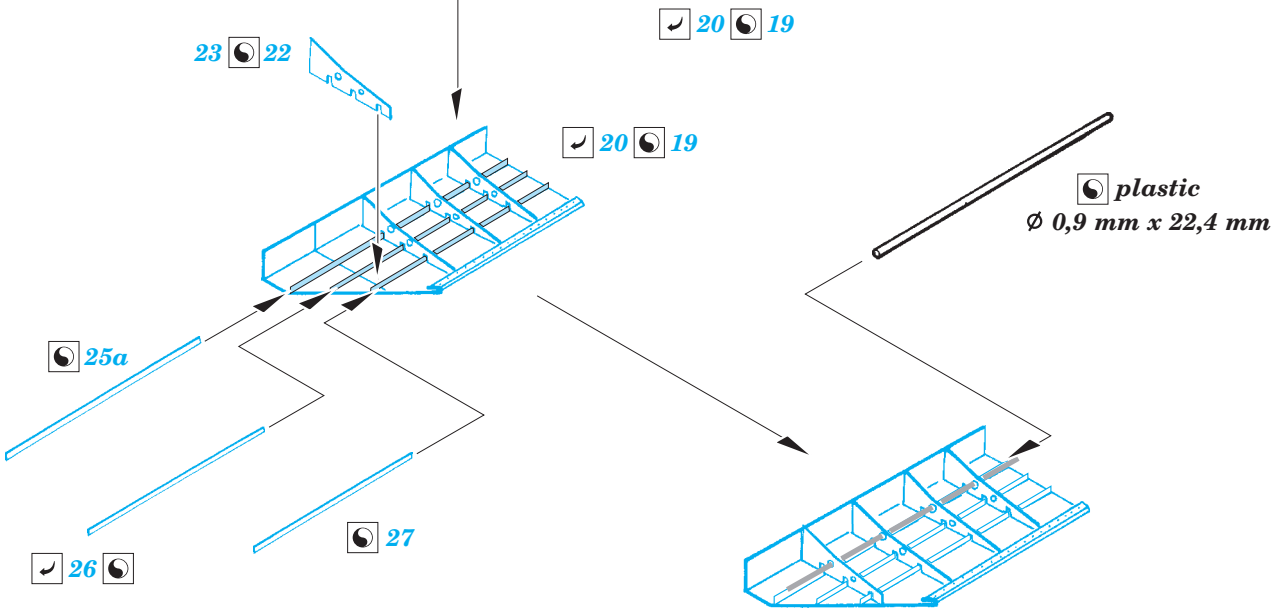
20 19
23 22
20 19
plastic
Ø 0,9 mm x 22,4 mm
25a
26
27

B5+C6 B6+C5

B5+C6 B6+C5

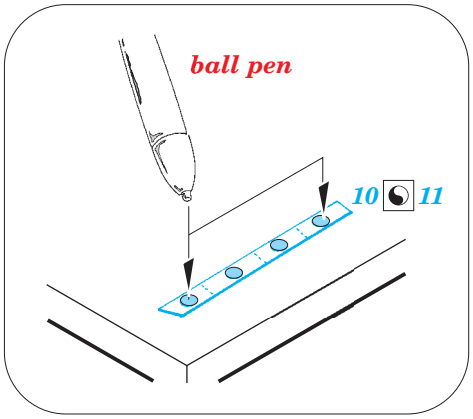
ball pen
10 11

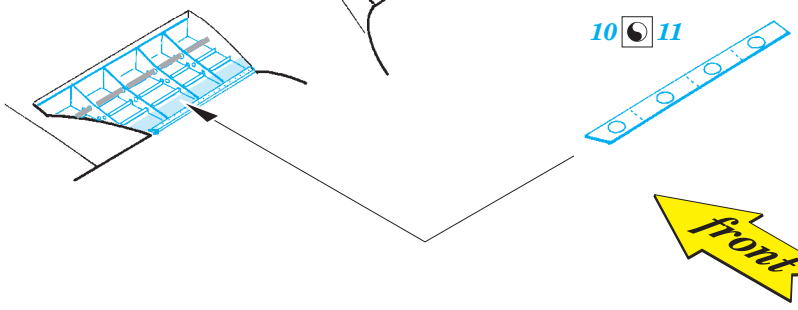
10 11
front

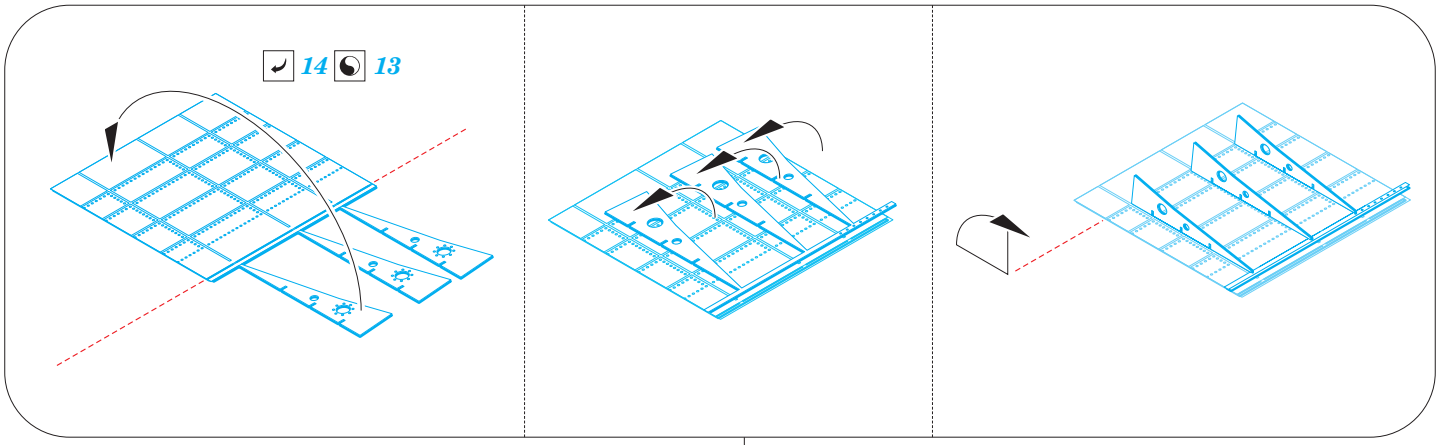
14 13

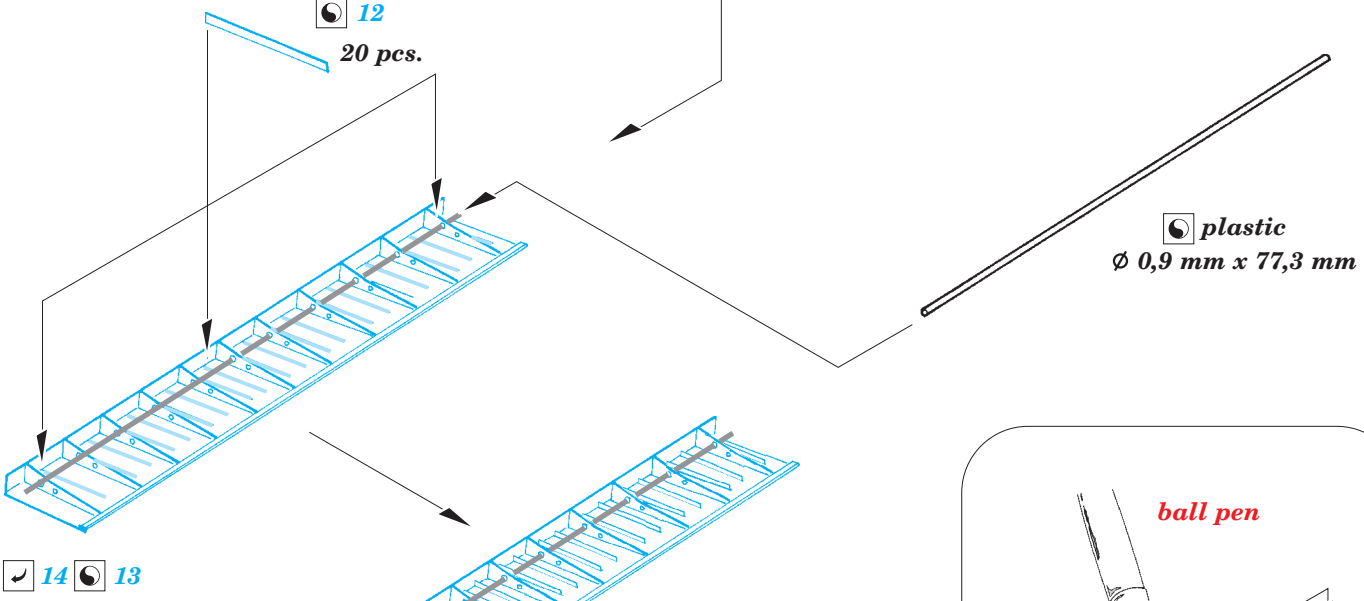
12
20 pcs.
plastic
Ø 0,9 mm x 77,3 mm
14 13

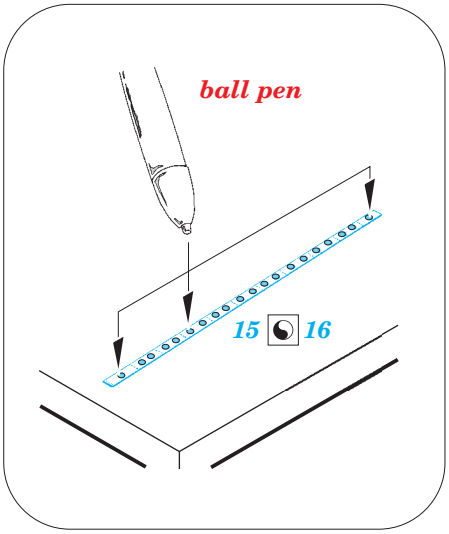
ball pen
15 16

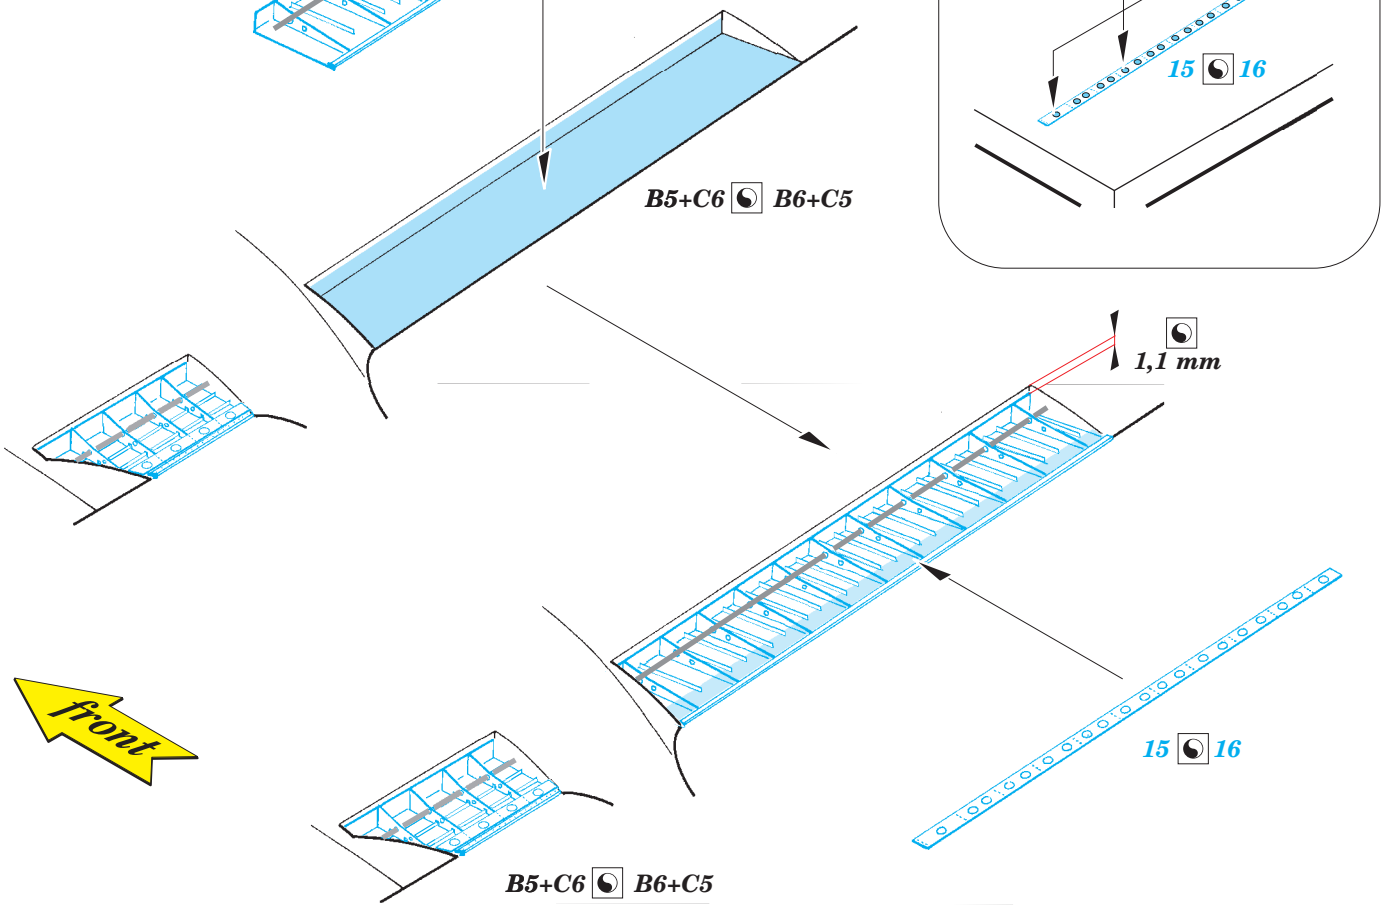
B5+C6 B6+C5
1,1 mm
front
15 16
B5+C6 B6+C5

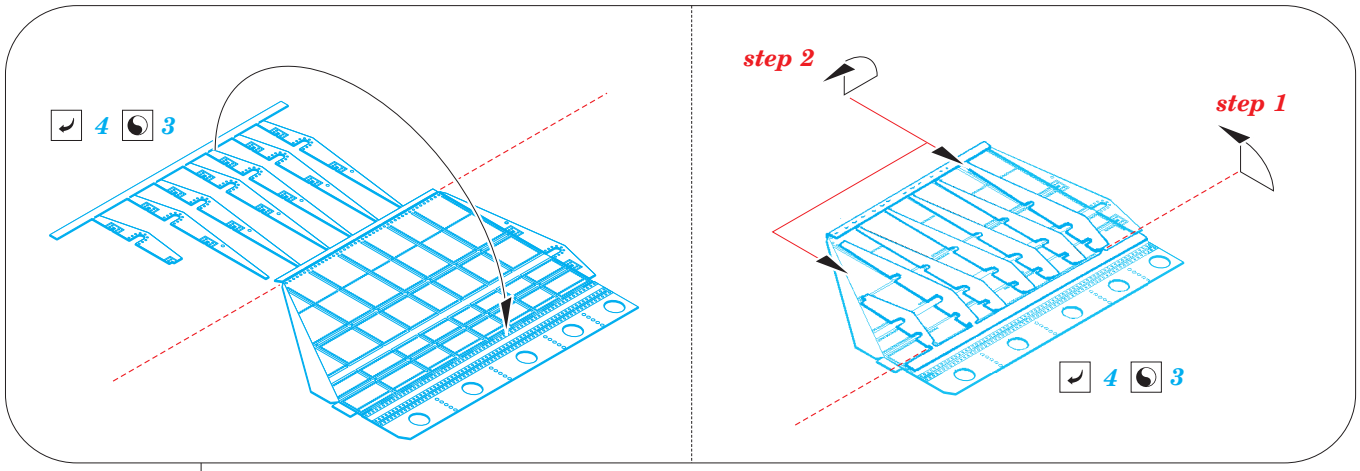
4 3
step 2
step 1
4 3

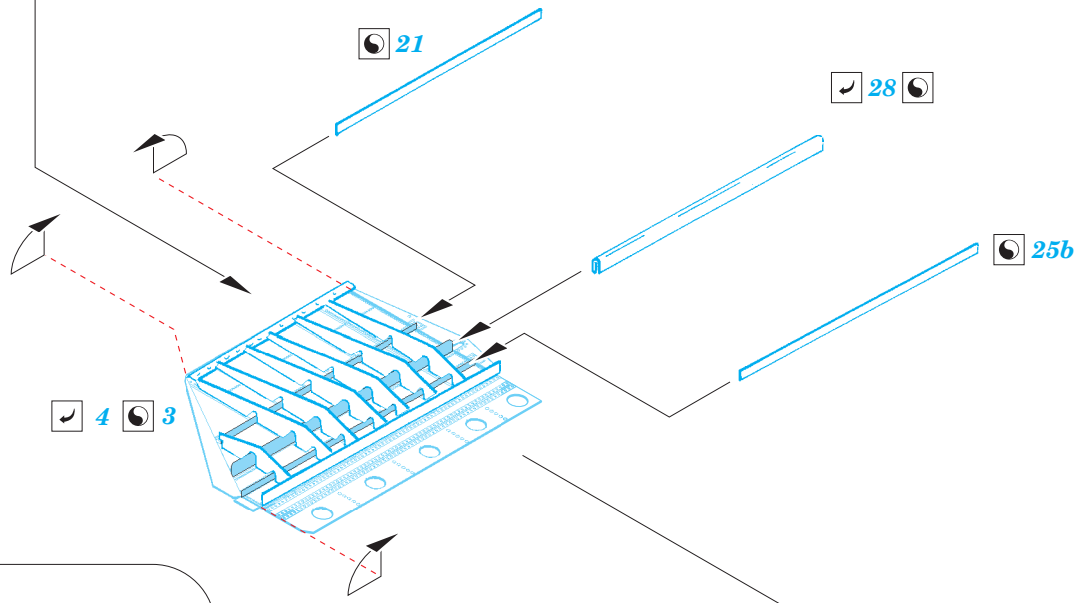
21
28
25b
4 3

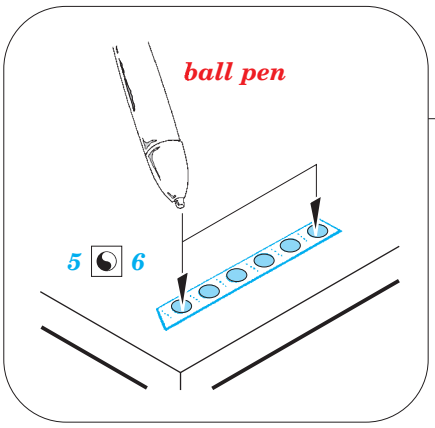
ball pen
5 6

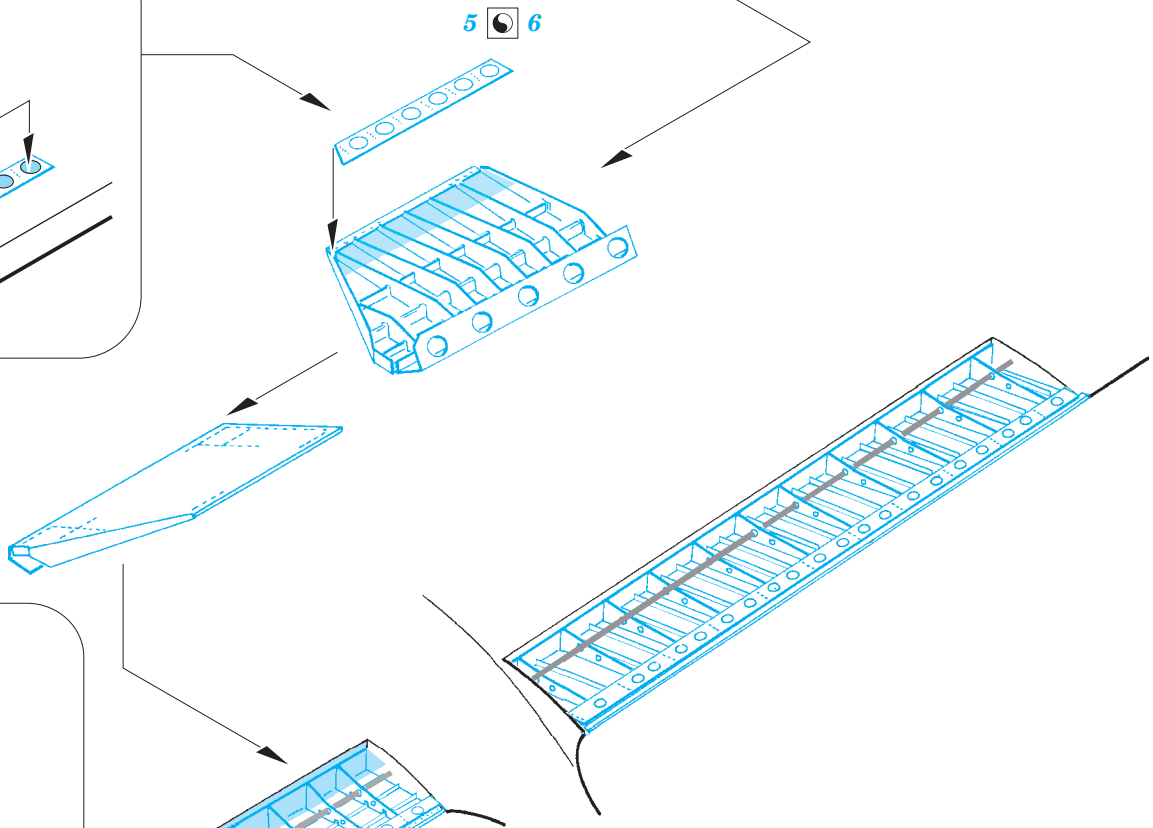
5 6

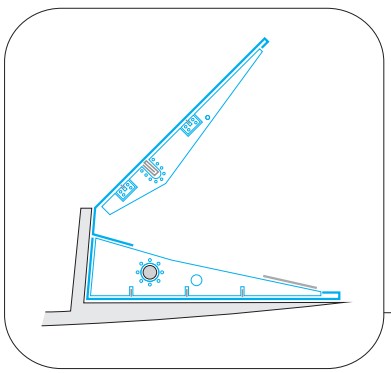

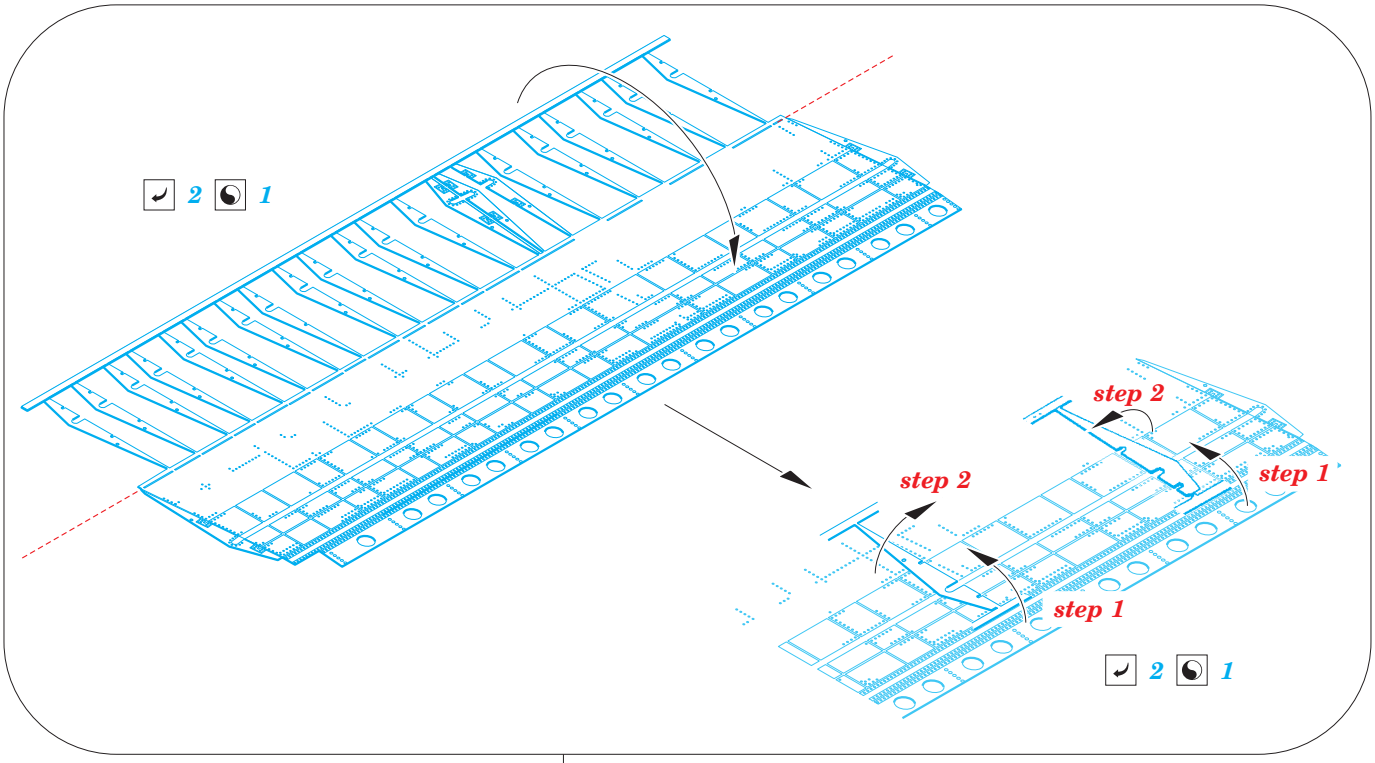
2 1
step 2
step 1
step 2
step 1
2 1

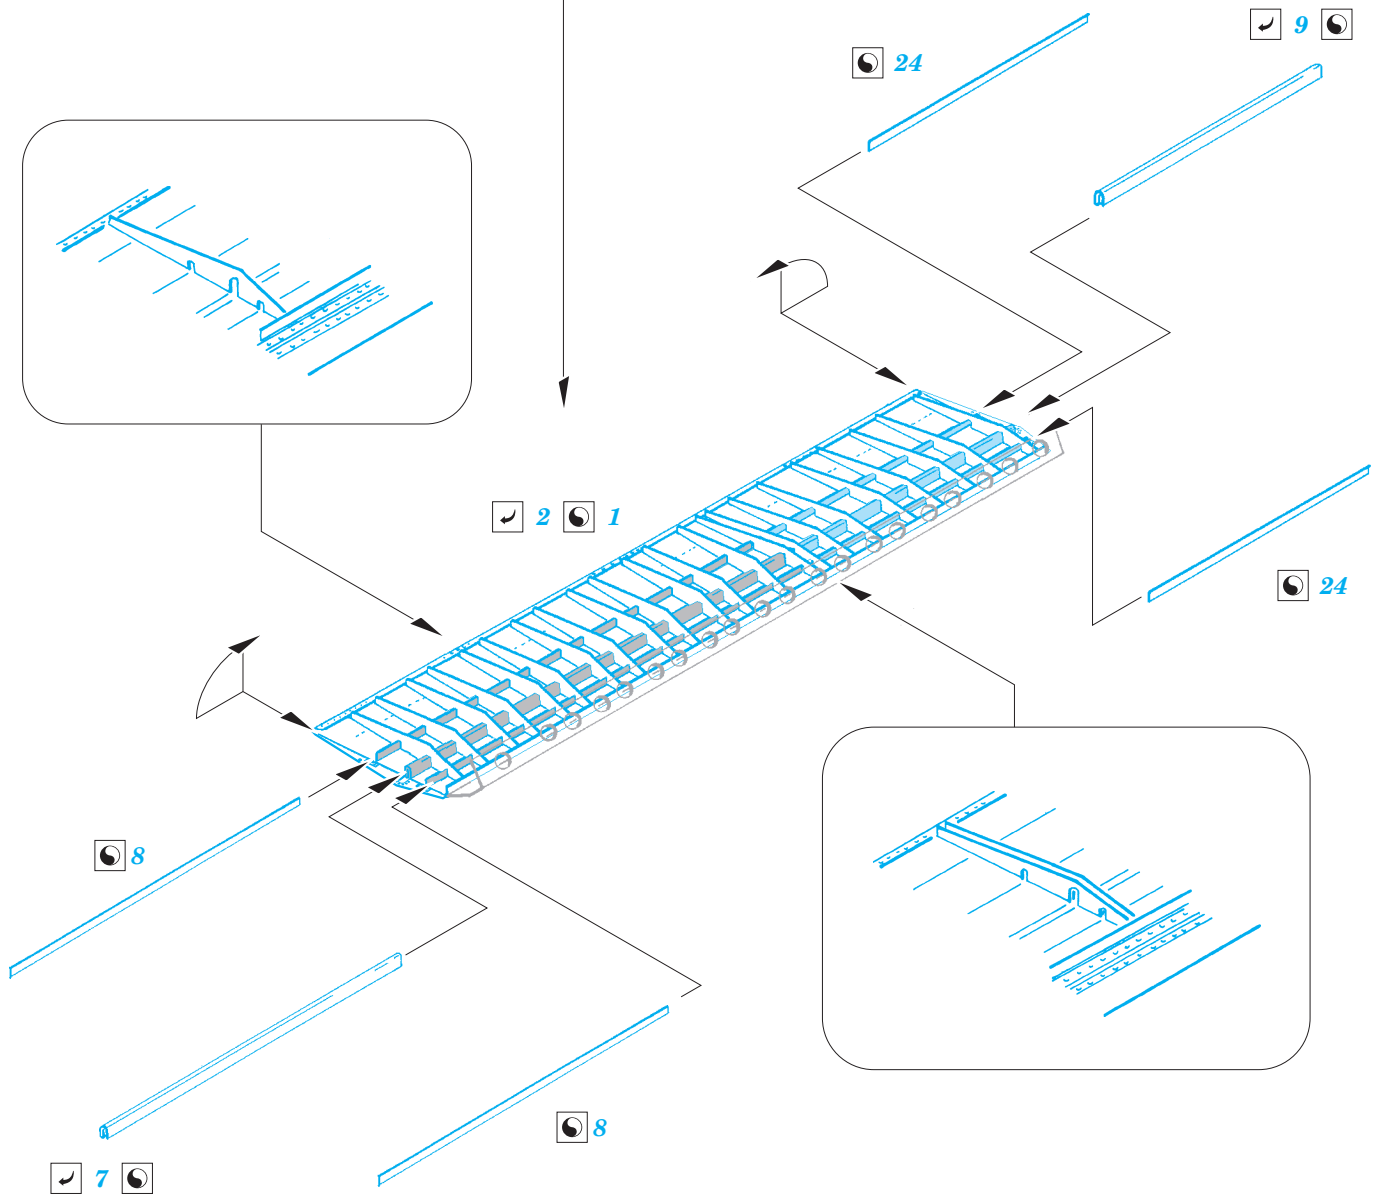
9
24
2 1
24
8
8
7

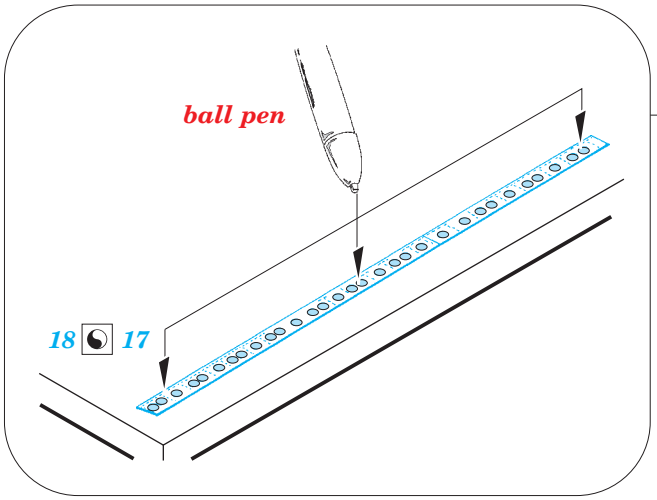

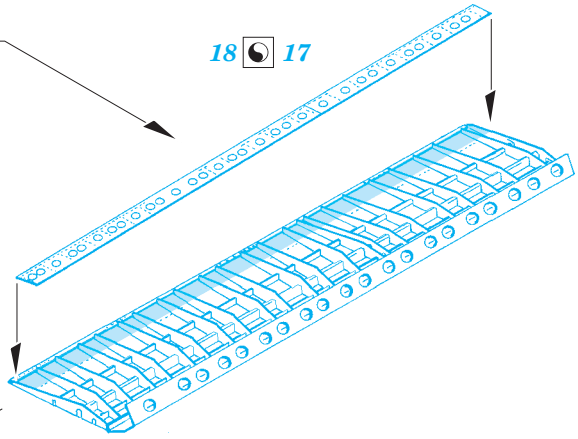

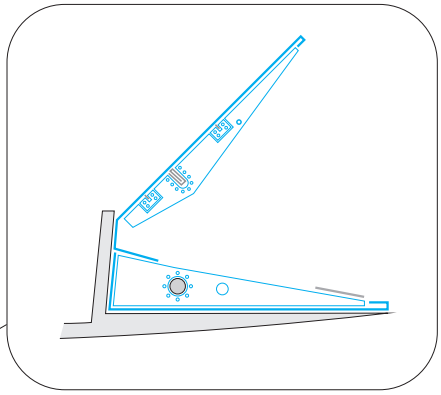

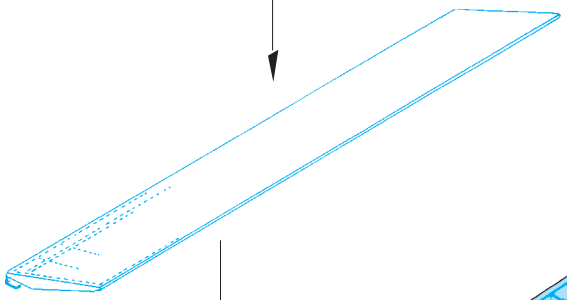

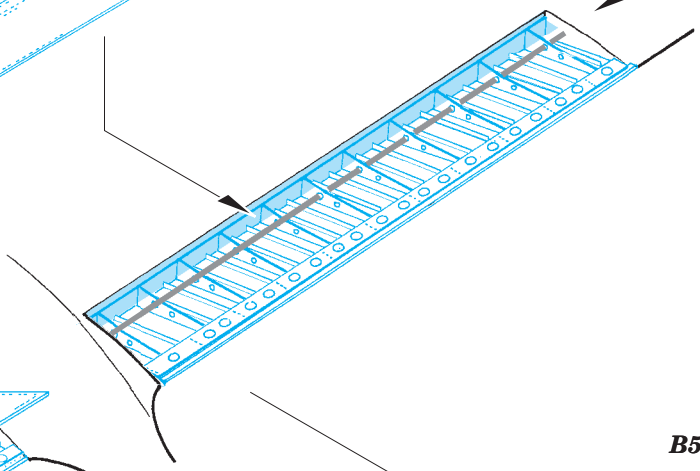

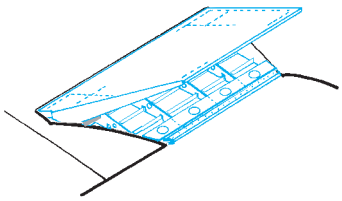

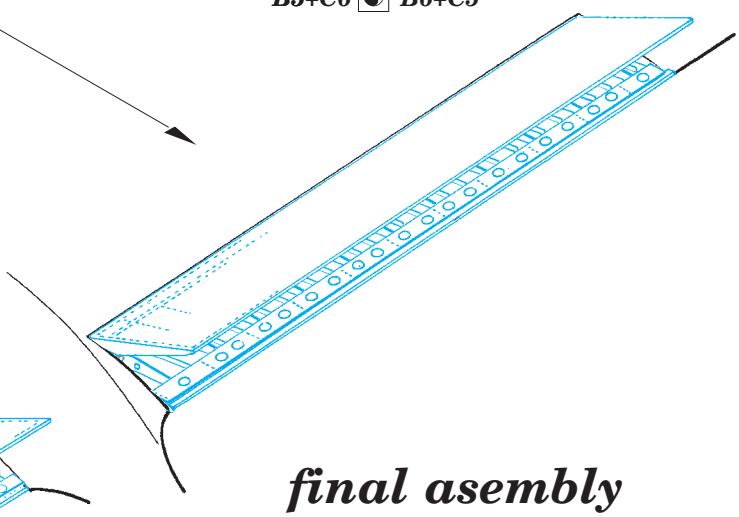

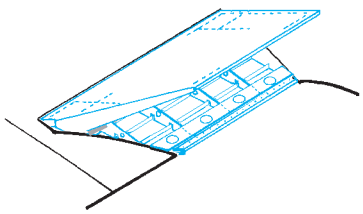

final asembly

© EDUARD M.A. 2016