


Mosquito PR.XVI

detail set for AIRFIX 1/72 kit • sada detailů pro stavebnici AIRFIX 1/72

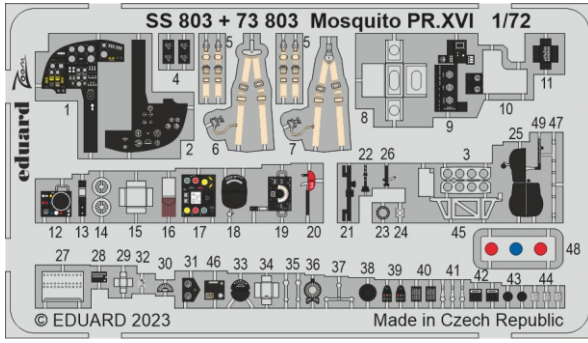

- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- GRIND
OBROUSIT
- DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE
- BEND
OHNOUT
- OPTION
VOLBA
- REPLACE
NAHRADIT
- REVERSE SIDE
OTOČIT

ORIGINAL KIT PARTS PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE	PHOTO-ETCHED PARTS LEPTANÉ DÍLY	PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANĚNÍ	FILL TMELIT
---	------------------------------------	--	----------------

G4 / G21 / G7 / G9

6

5

7

5

2

1

5

37

