British 155mm AS-90 SPH

1/72 scale detail set for TRUMPETER • sada detailů pro model TRUMPETER 1/72

eduard

22 092

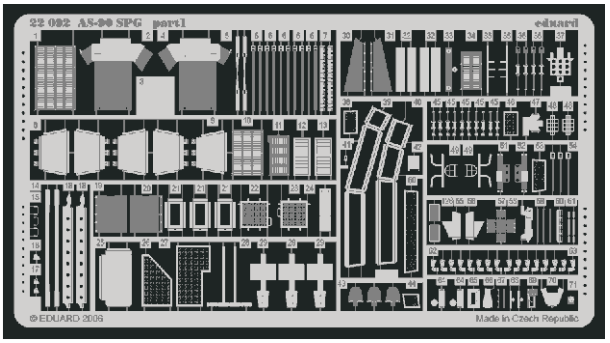

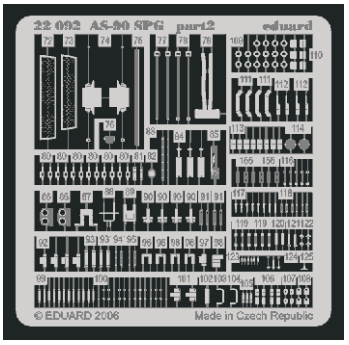

- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING / POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMETRICAL ASSEMBLY / SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE / ODSTRANIT
- GRIND / OBROUSIT
- DRILL HOLE / VRTAT OTVOR
- BEND / OHNOUT
- OPTION / VOLBA
- REPLACE / NAHRADIT

- ORIGINAL KIT PARTS / PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE
- PHOTO-ETCHED PARTS / LEPTANÉ DÍLY
- PARTS TO BE REMOVED / DÍLY K ODSTRANĚNÍ
- FILL / TMELIT

REFERENCES:

PANZER #7/1998
PANZER #12/1998
MILITARY IN SCALE #11/1993

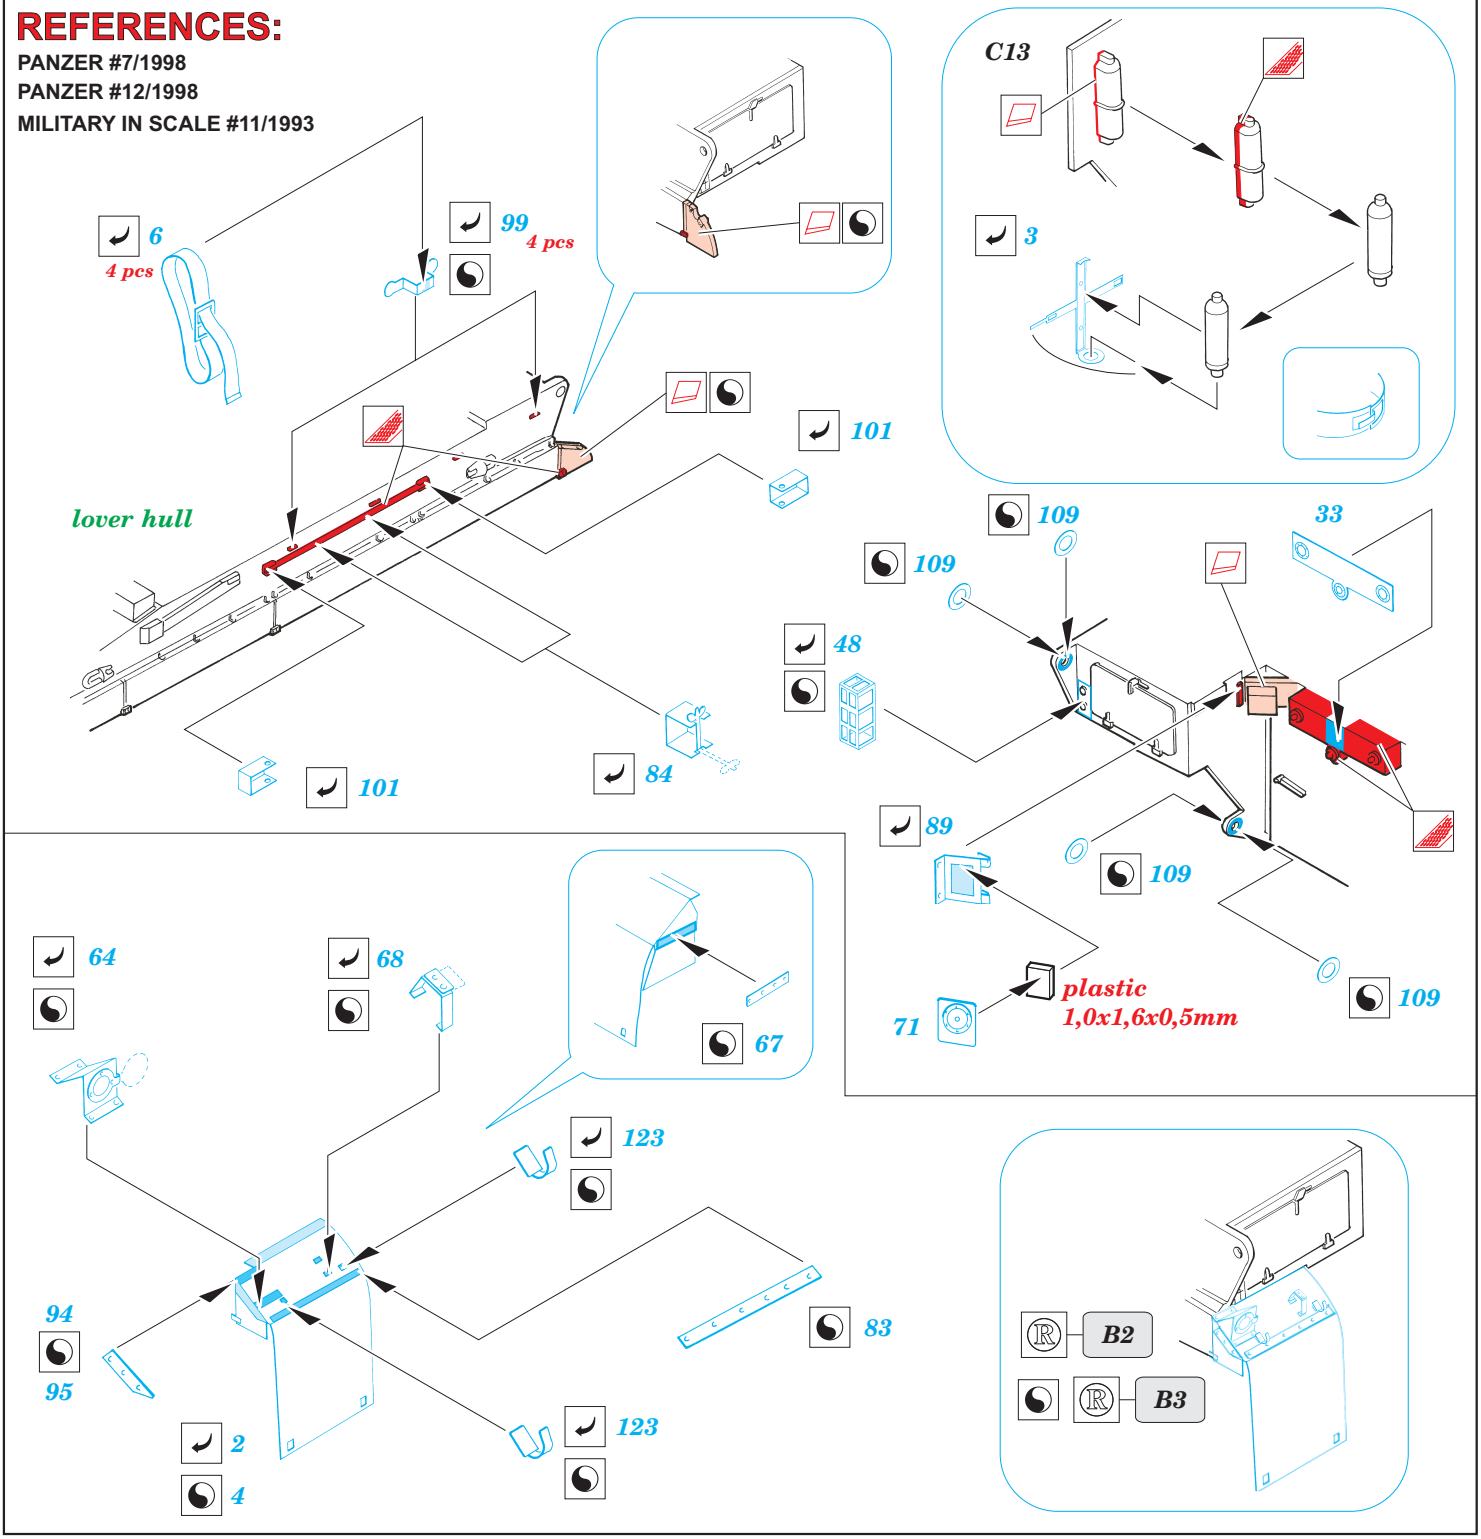

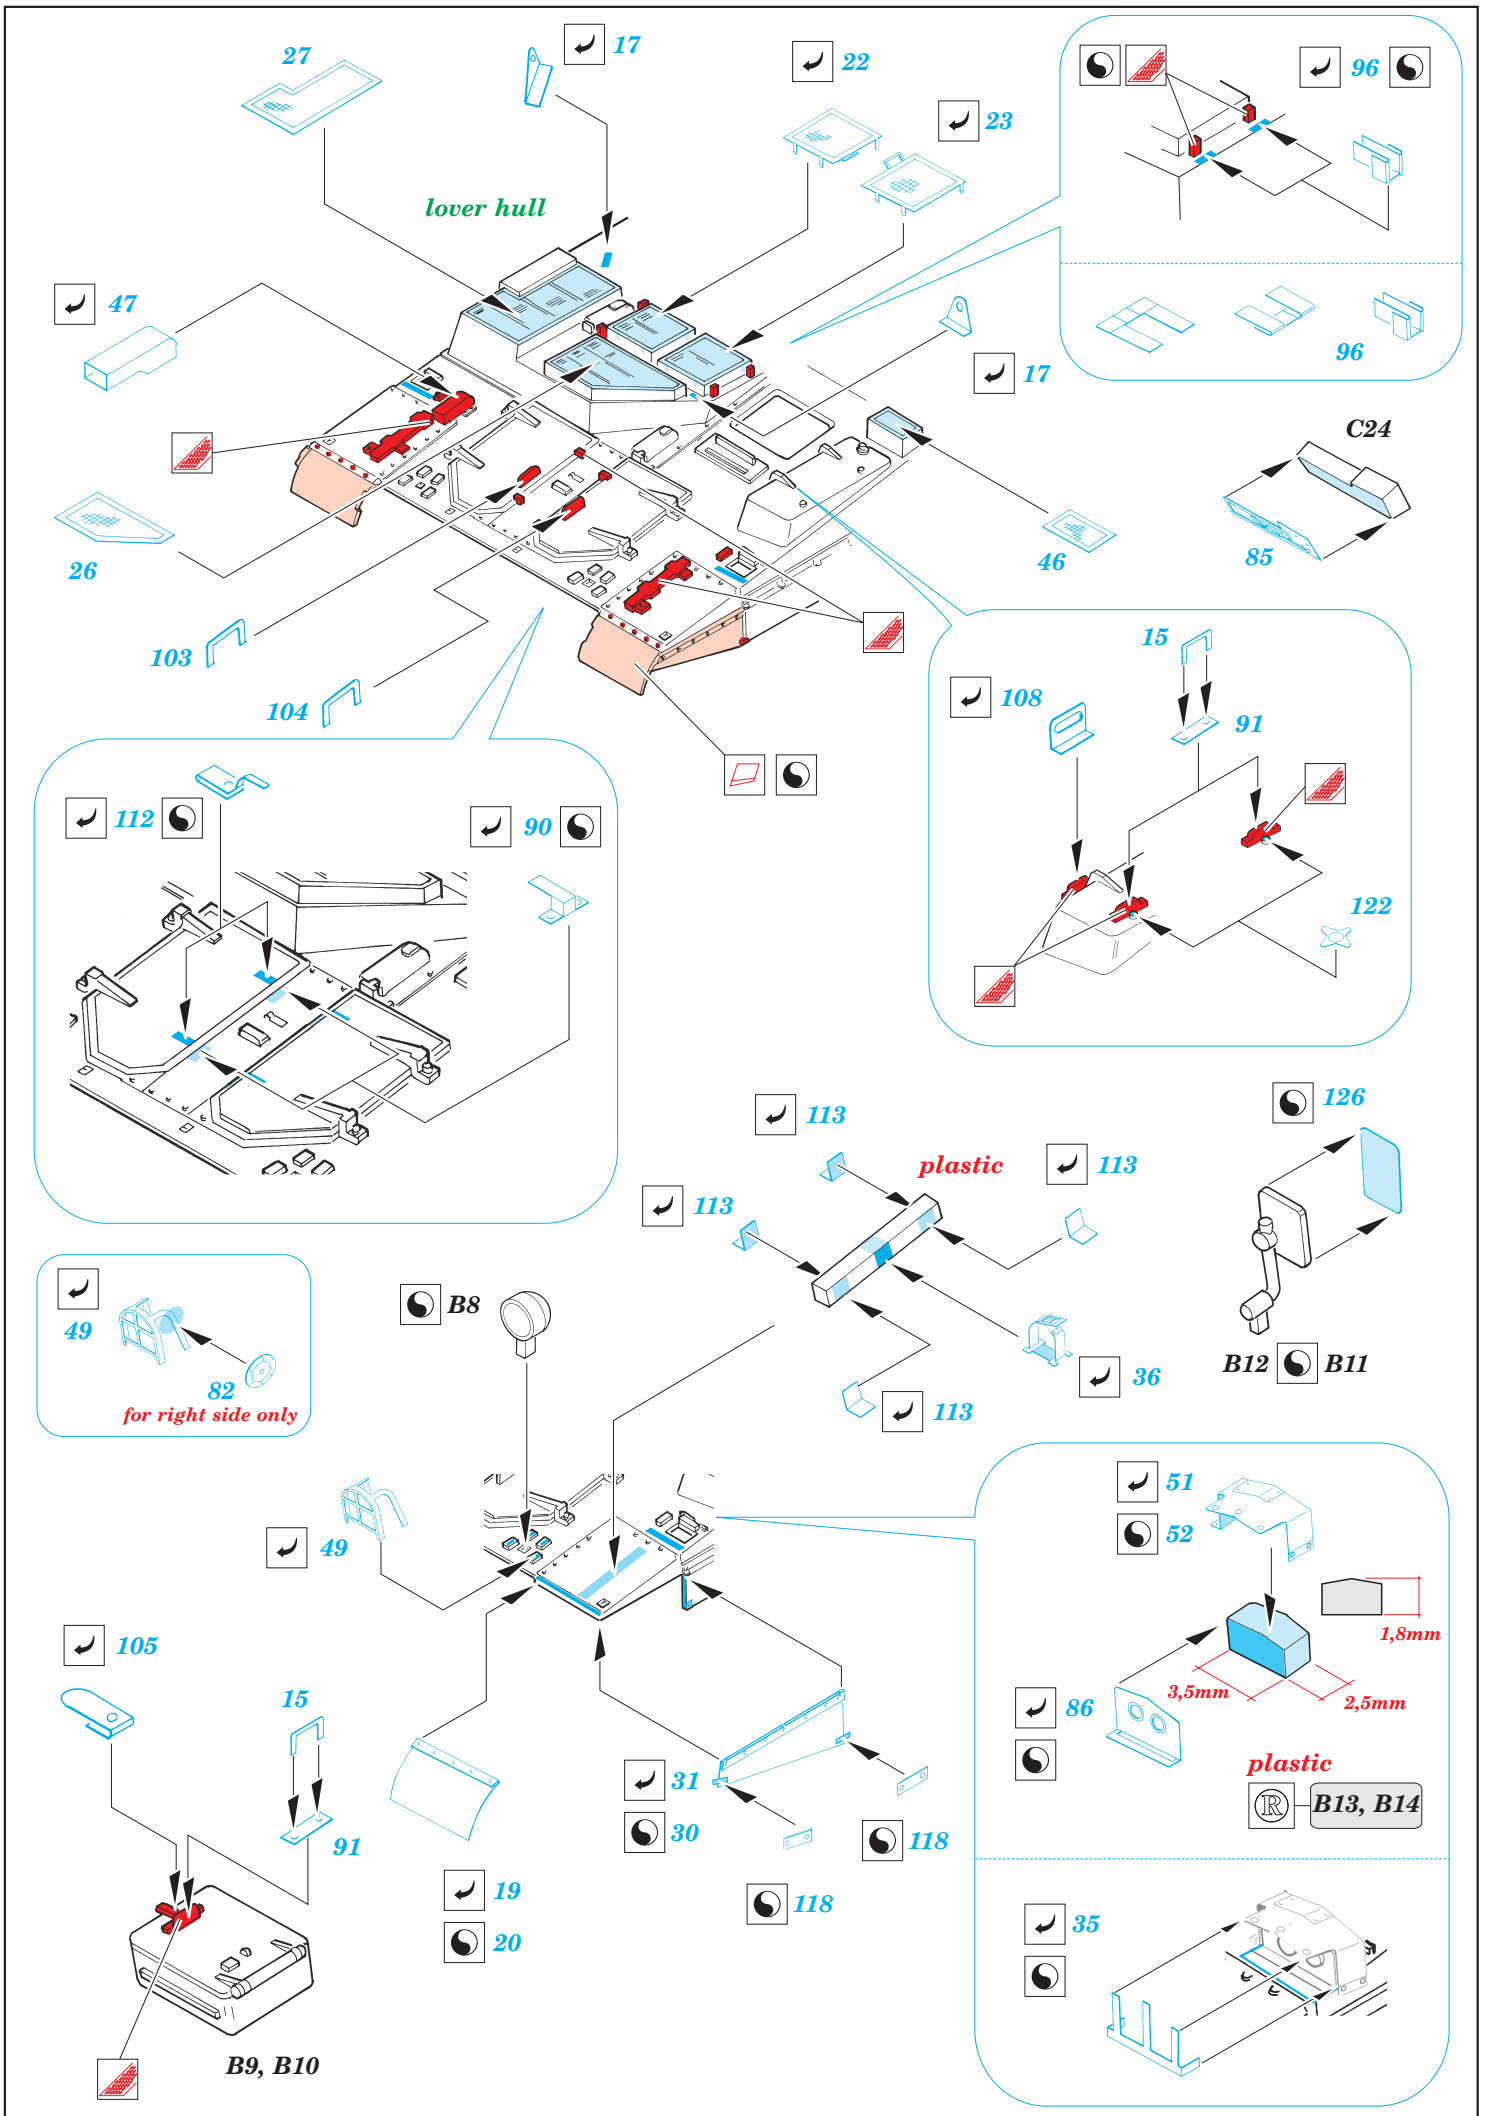
27
17
22
23
96
lover hull
47
17
96
C24
26
46
85
103
104
15
108
91
122
112
90
113
plastic
113
113
126
49
82
for right side only
B8
36
B12
B11
113
51
52
49
105
1,8mm
15
86
3,5mm
2,5mm
plastic
31
91
30
118
B13, B14
19
118
20
35
B9, B10

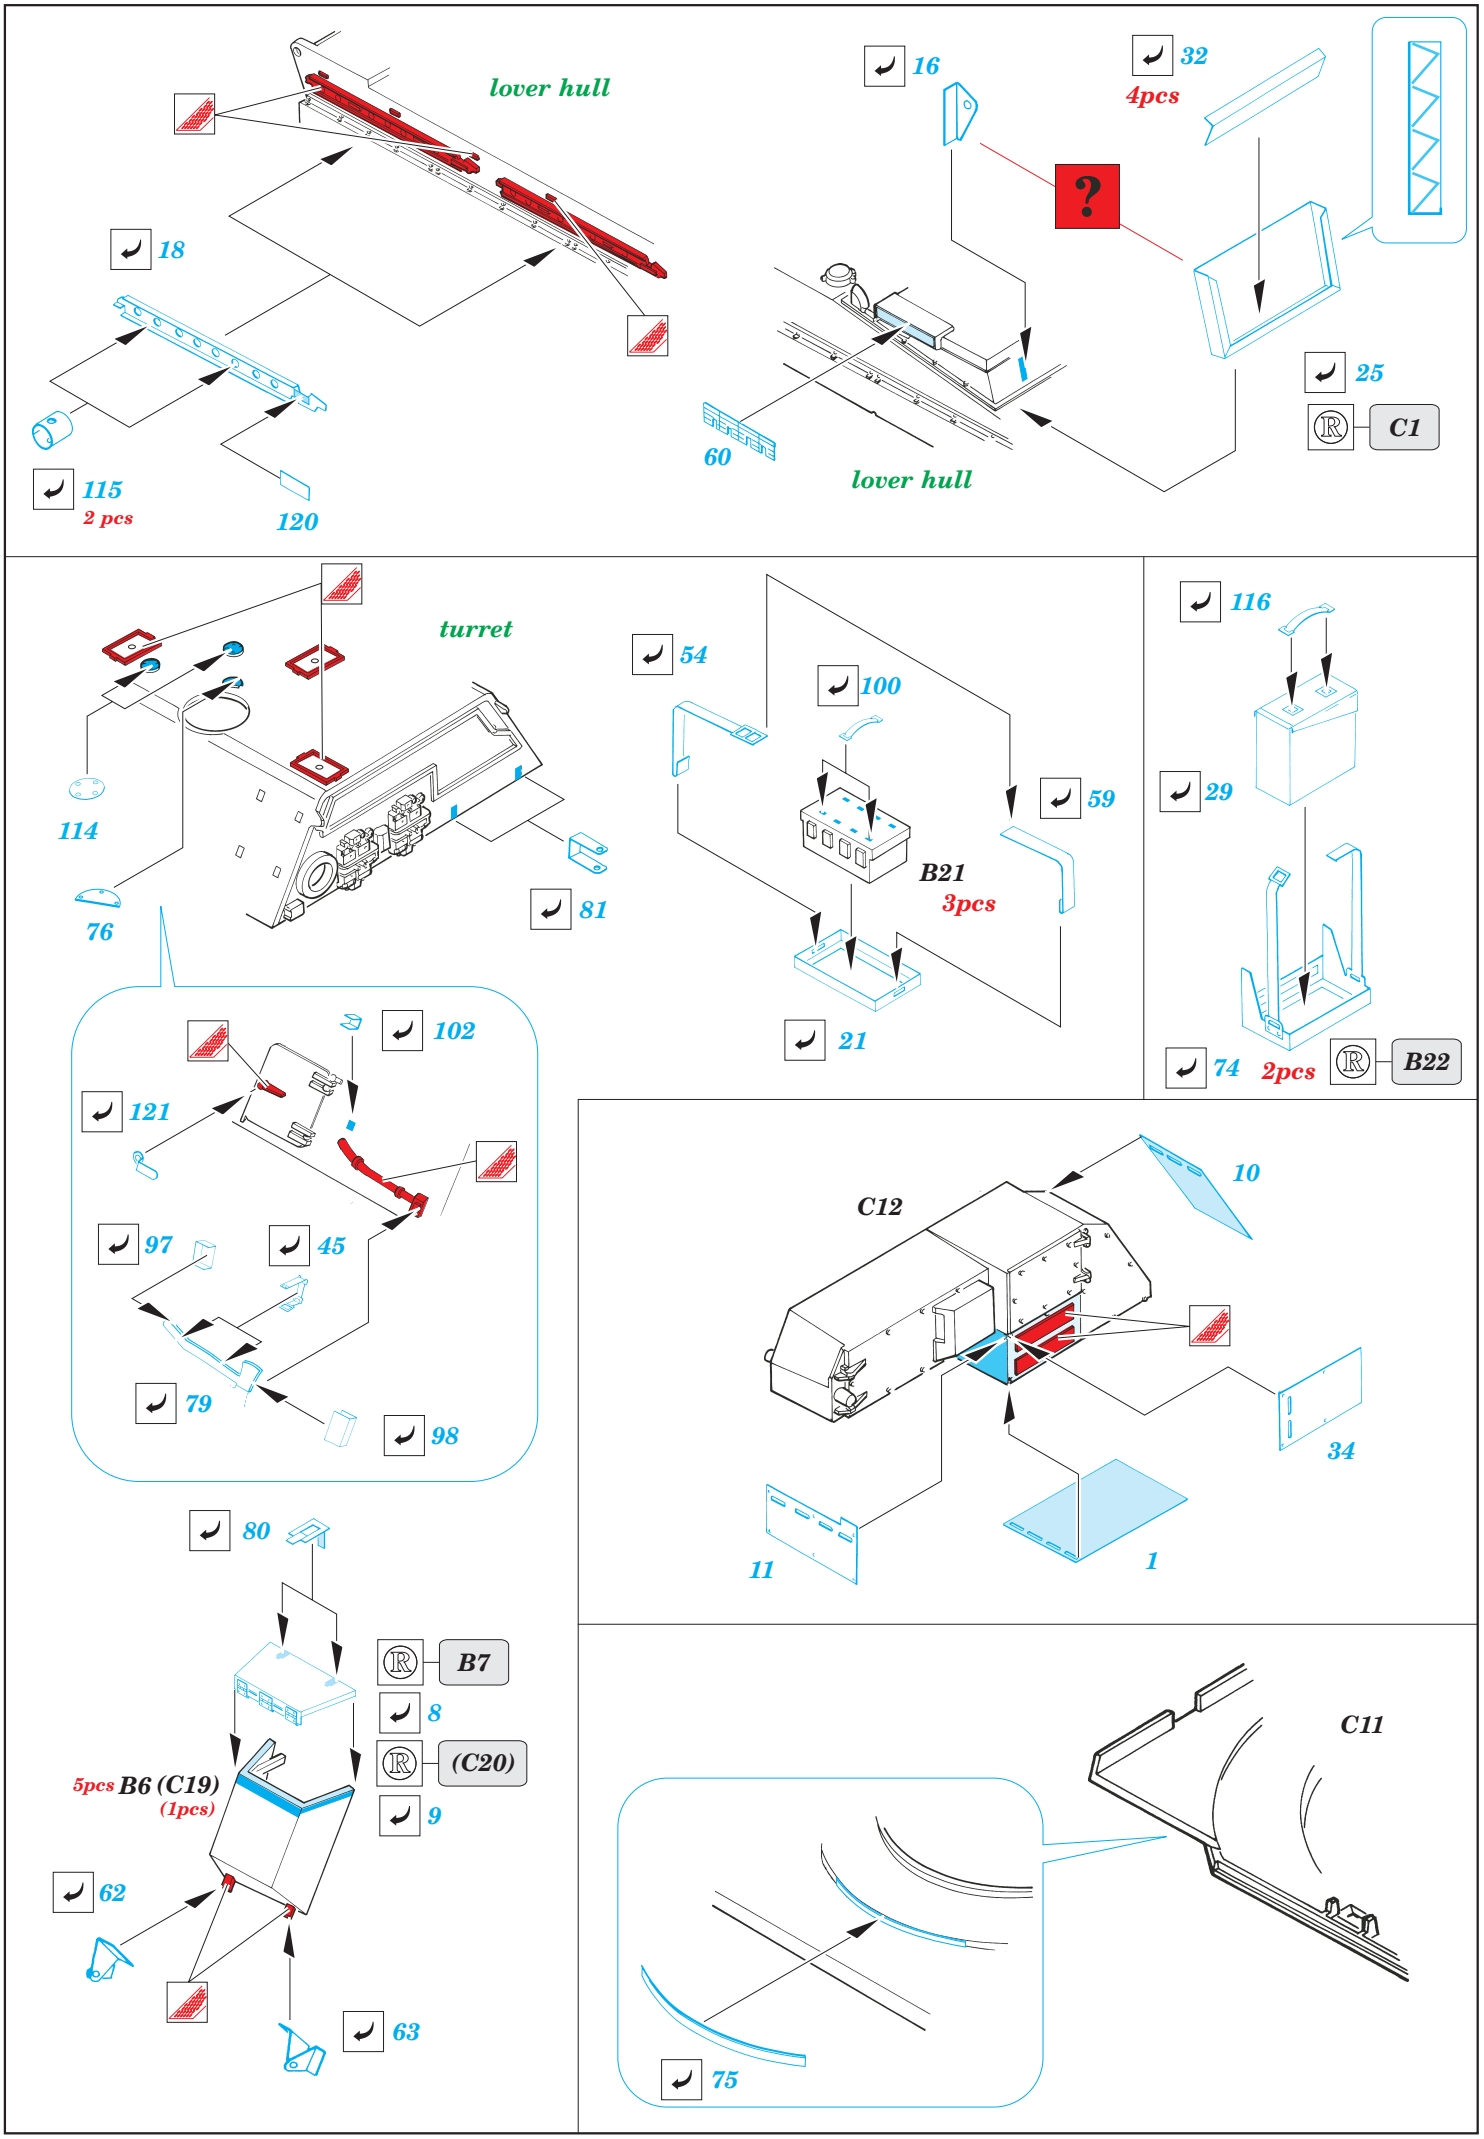
lover hull
18
115
2 pcs
120
16
32
4pcs
?
25
C1
60
lover hull
turret
114
76
81
54
100
59
B21
3pcs
21
116
29
74
2pcs
B22
102
121
97
45
79
98
C12
10
34
11
1
80
B7
8
(C20)
9
5pcs B6 (C19)
(1pcs)
62
63
C11
75

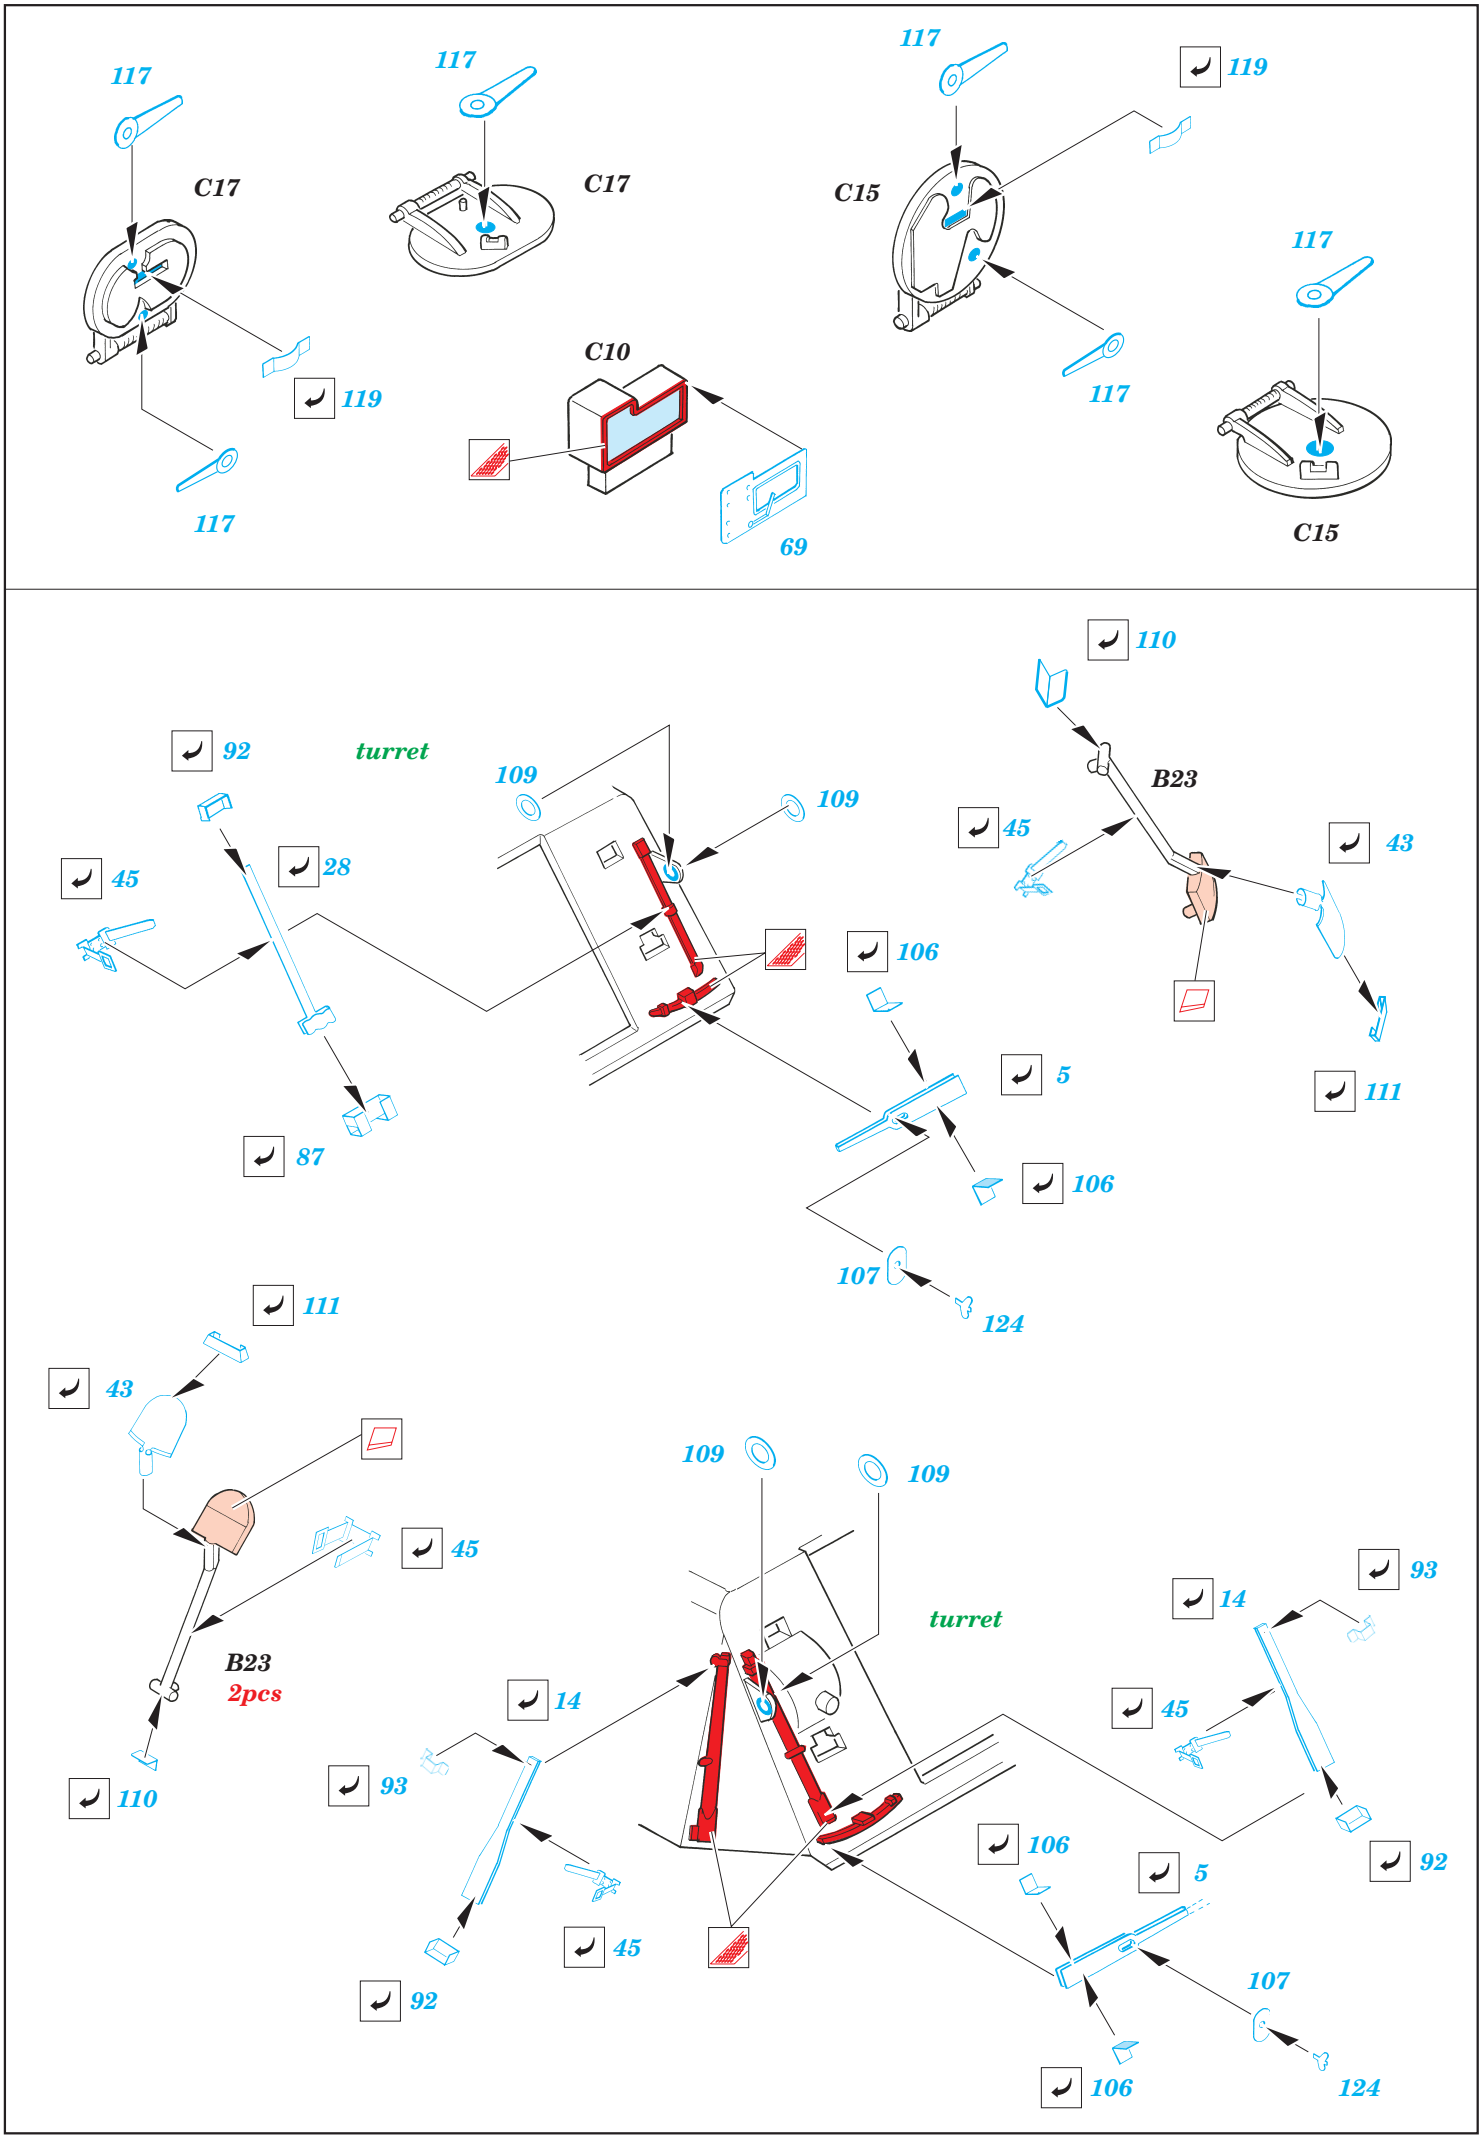
117
C17
119
117
117
C17
C10
69
117
119
C15
117
117
C15
110
B23
92
turret
109
109
45
43
45
28
106
5
111
87
106
107
124
111
43
109
109
45
93
14
turret
B23
2pcs
14
45
110
93
106
5
92
45
92
107
106
124

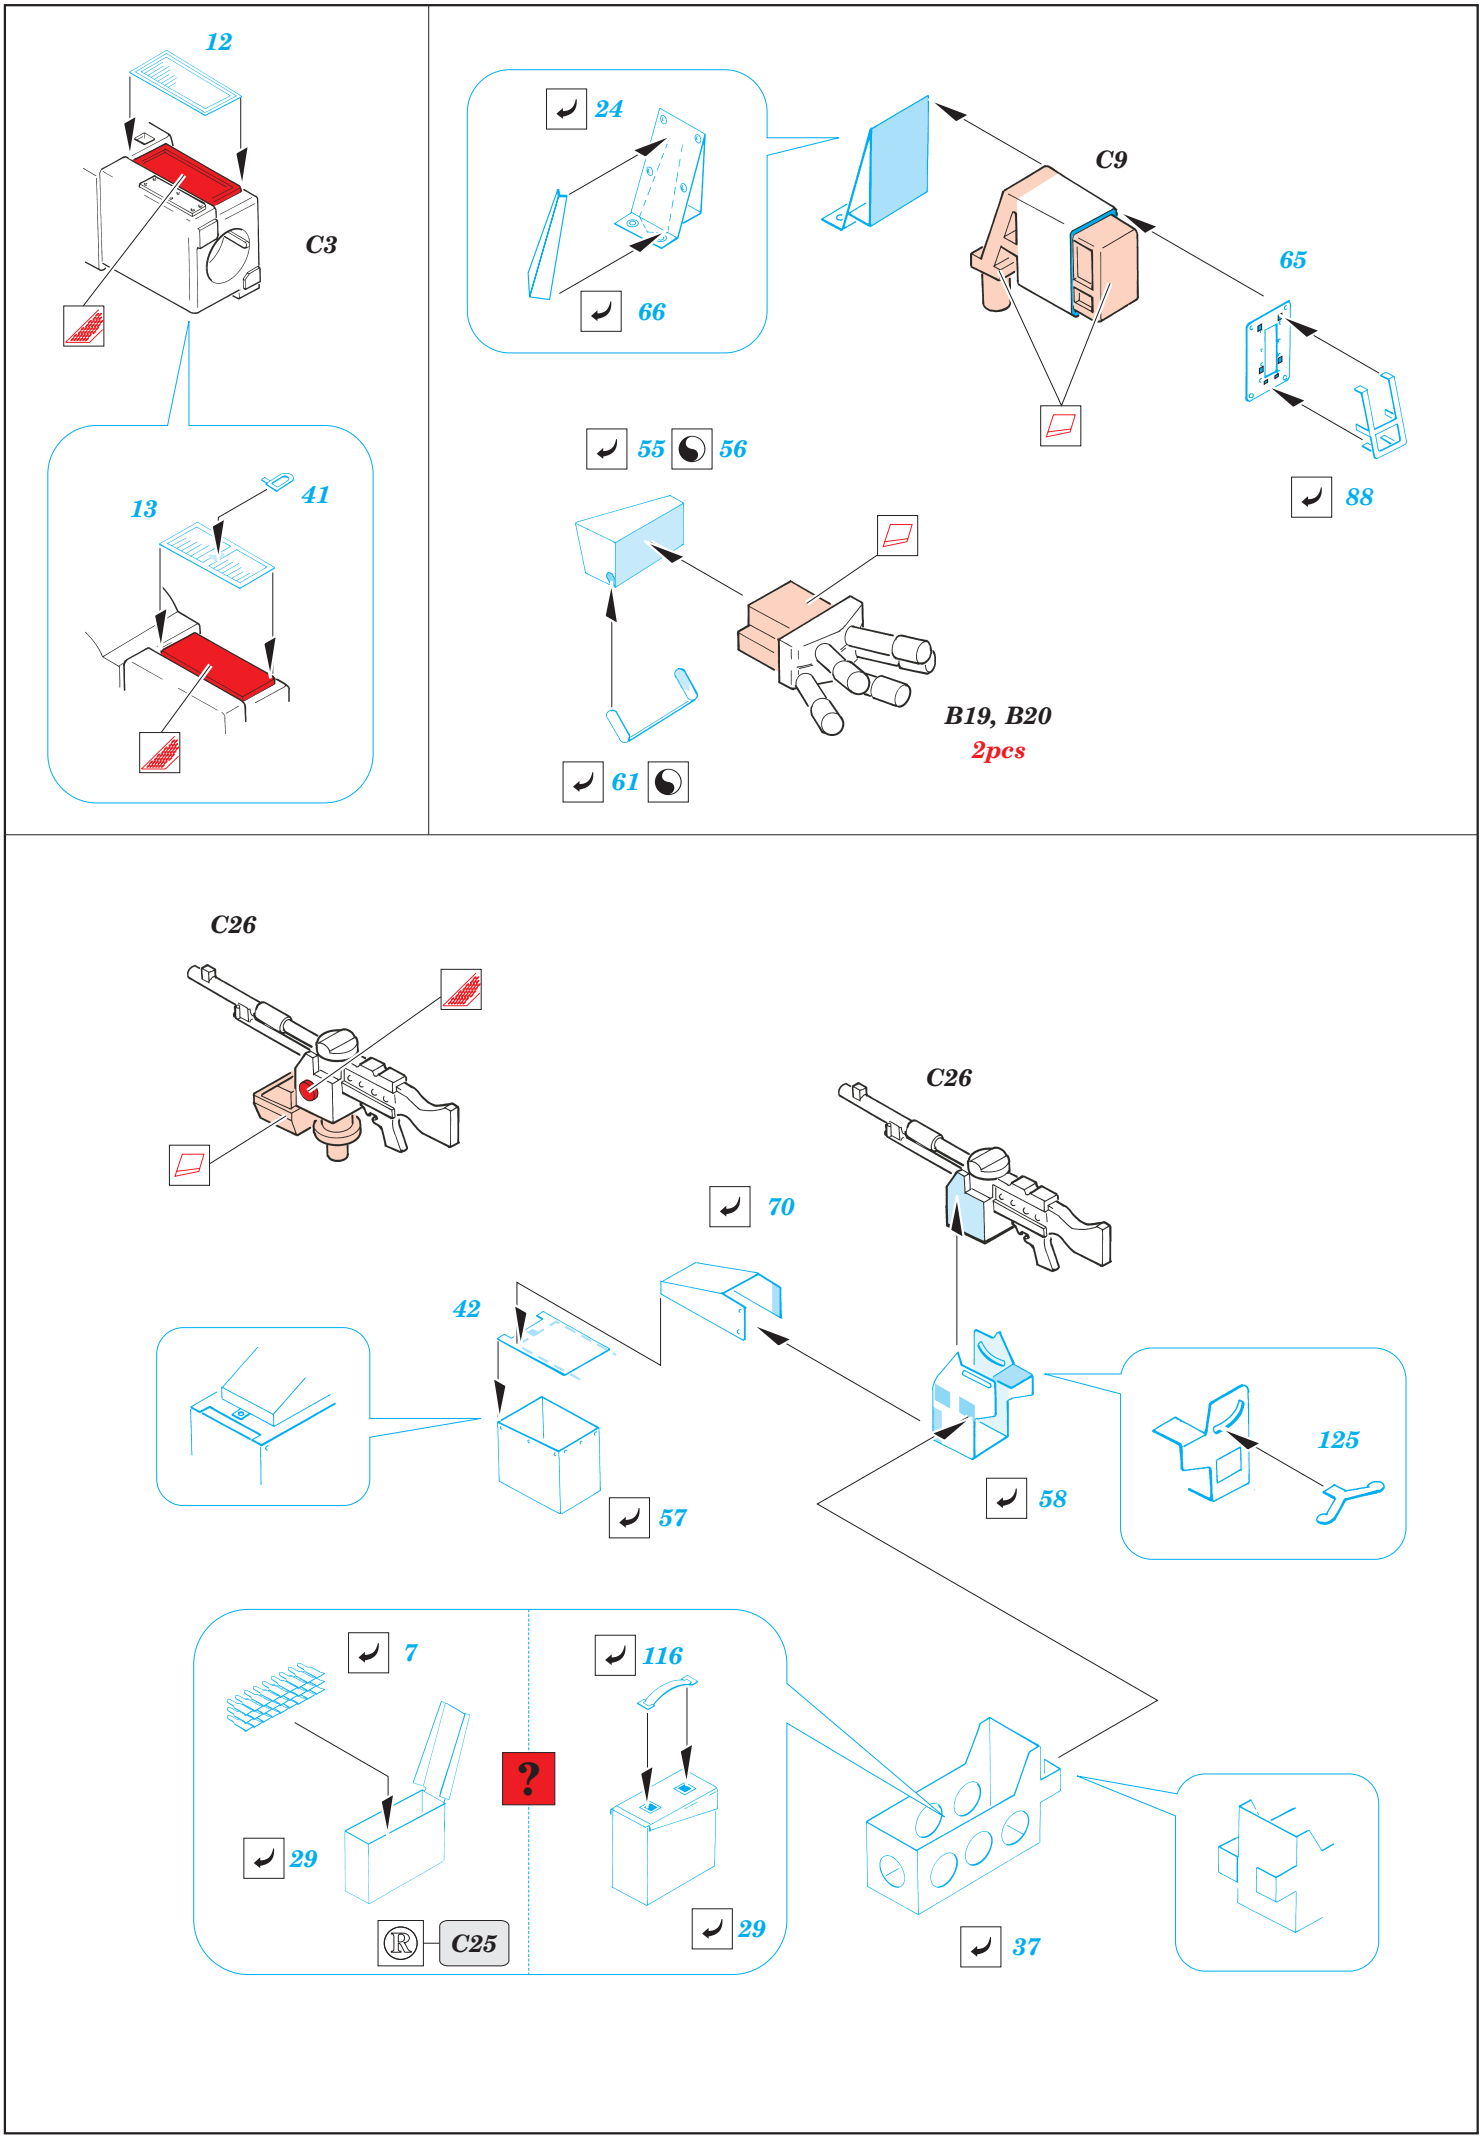
12
C3
13
41
24
66
C9
65
55
56
88
61
B19, B20
2pcs
C26
C26
70
42
57
58
125
7
29
116
29
37
C25

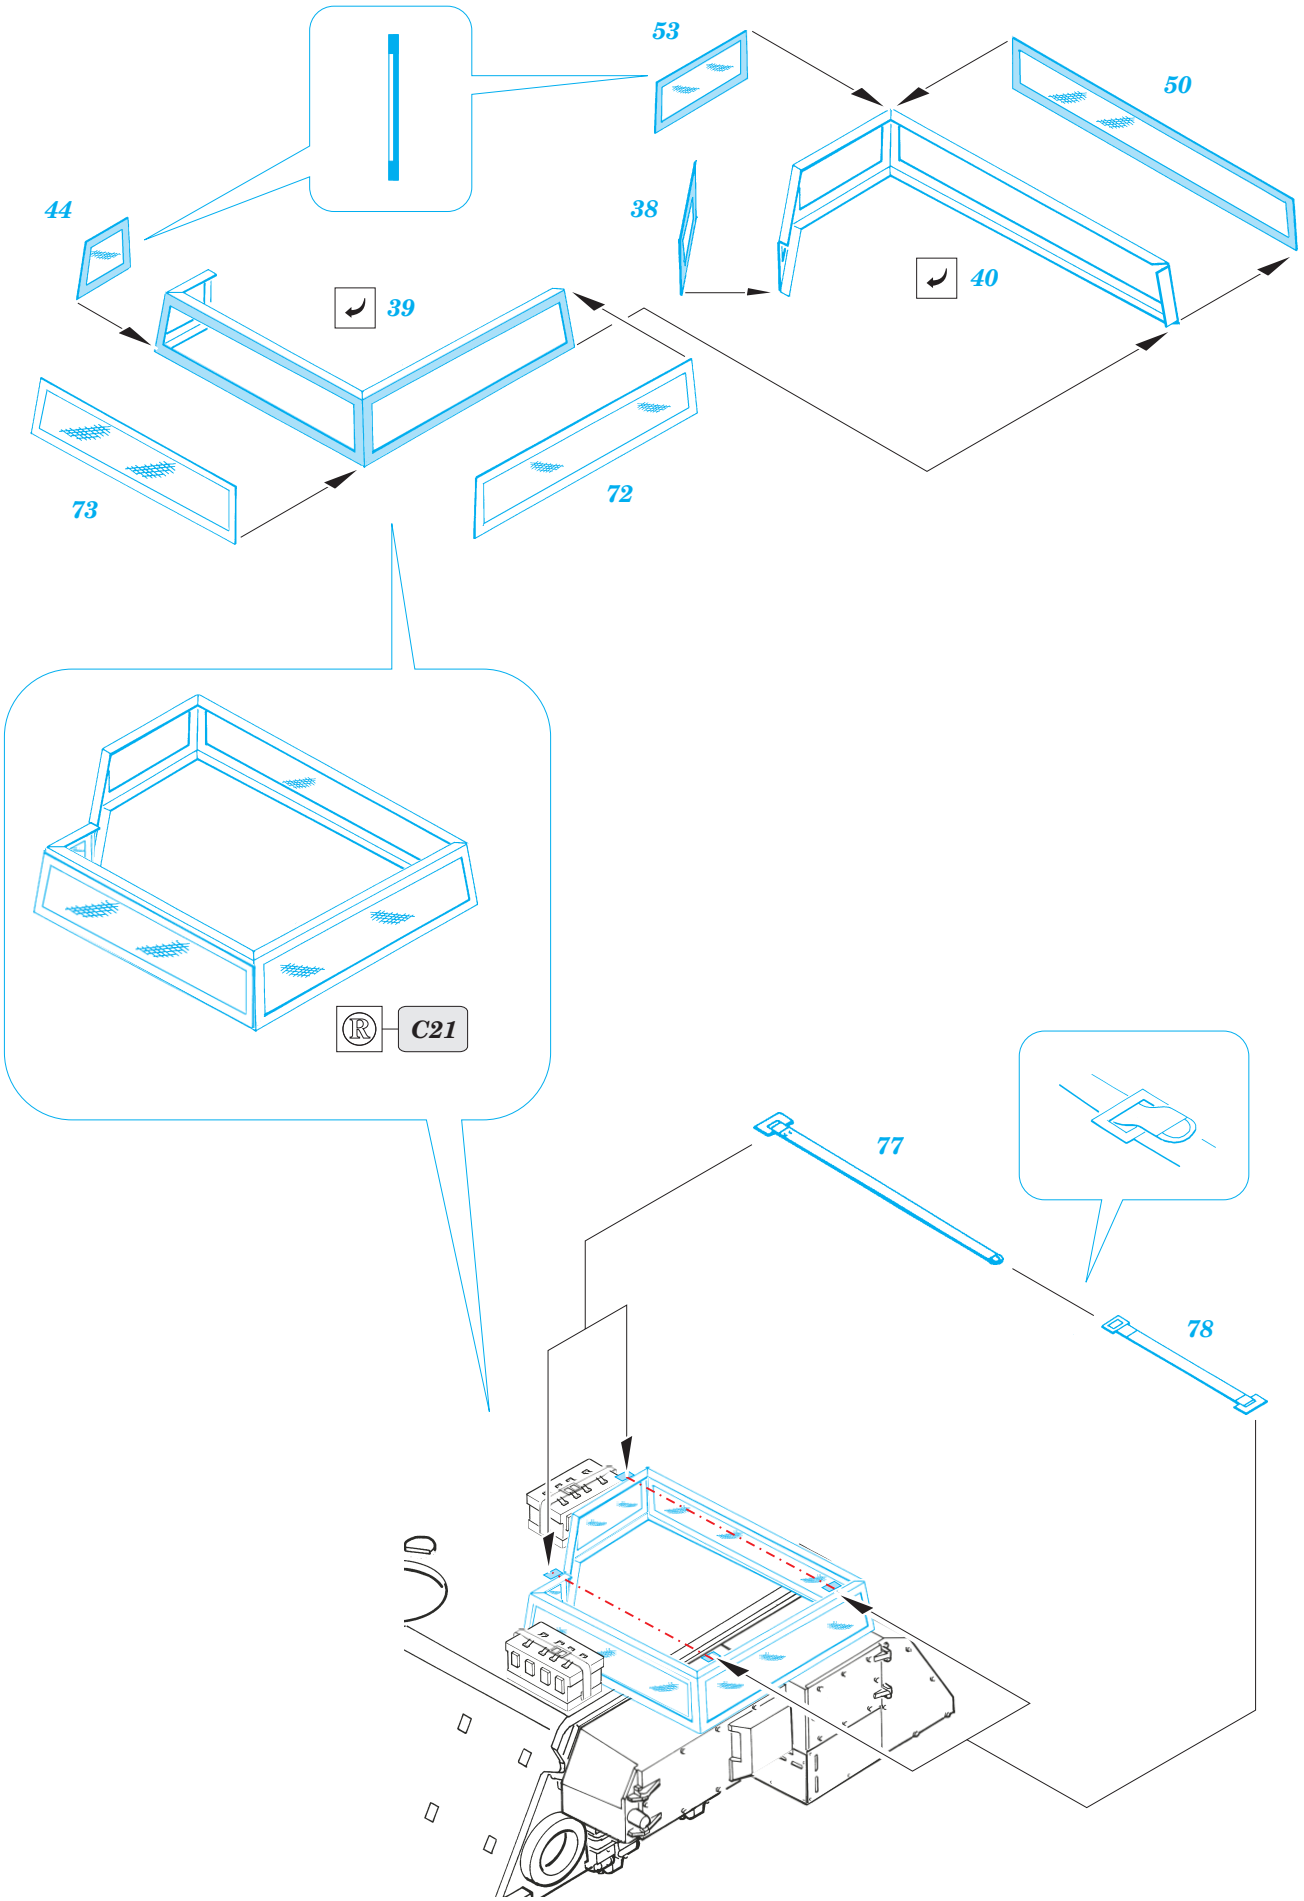
53
50
44
38
39
40
73
72
C21
77
78