Harrier GR.1 S.A.

1/72 scale detail set for Airfix kit • sada detailů pro model 1/72 Airfix

eduard

73 496

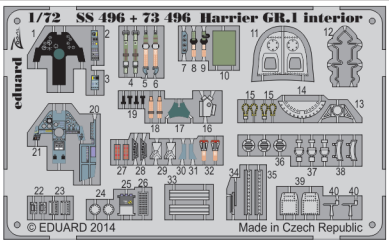

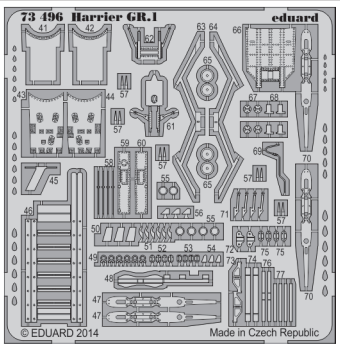

SS 496 + 73 496
Harrier GR.1

Film

- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING / POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMETRICAL ASSEMBLY / SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE / ODSTRANIT
- BEND / OHNOUT
- GRIND / OBROUSIT
- OPTION / VOLBA
- DRILL HOLE / VRTAT OTVOR
- REPLACE / NAHRADIT
- 1 COLORED ETCHED PARTS / LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY

ORIGINAL KIT PARTS / PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

PHOTO-ETCHED PARTS / LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED / DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL / TMELIT

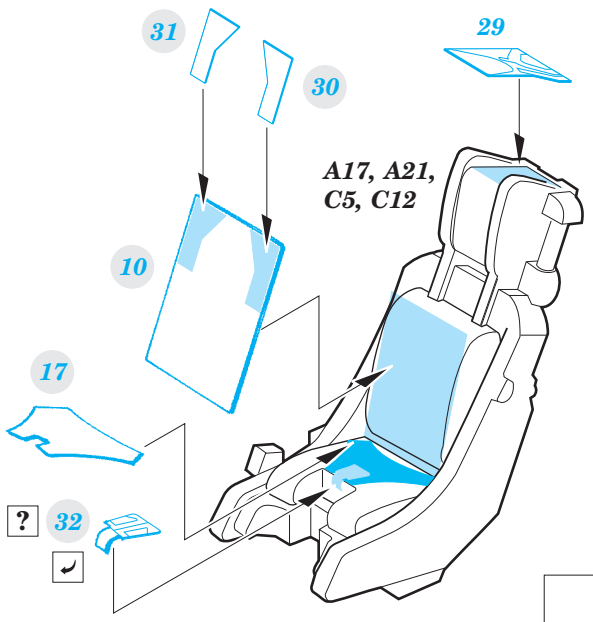

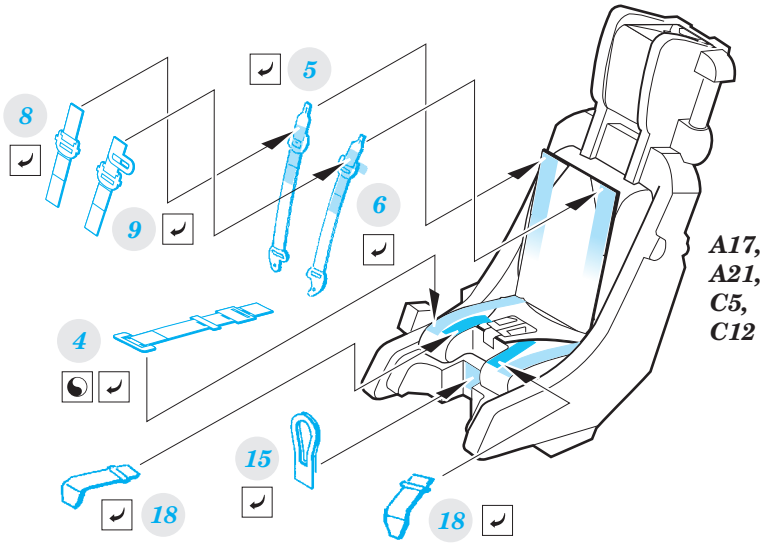

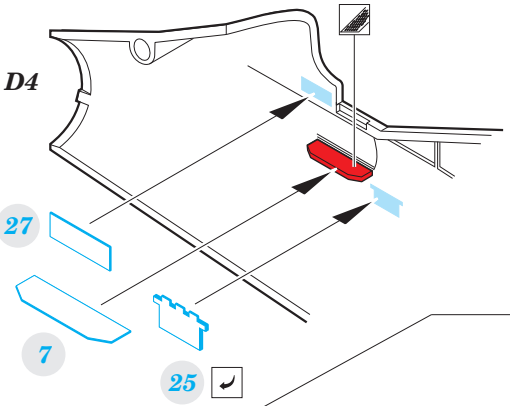

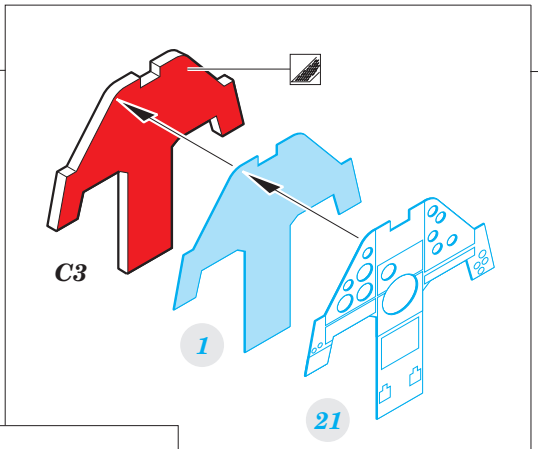

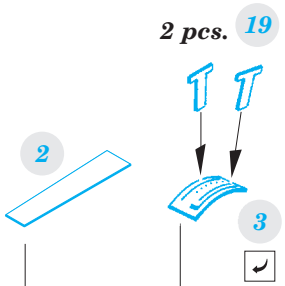

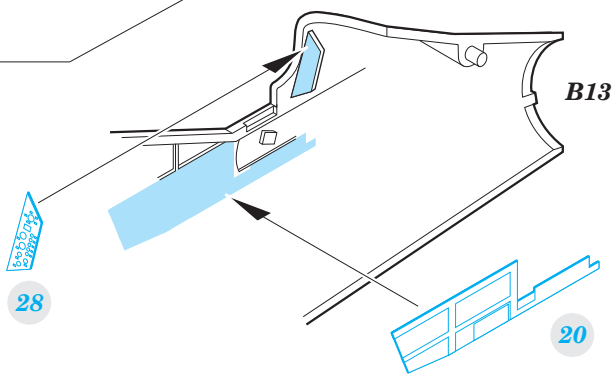

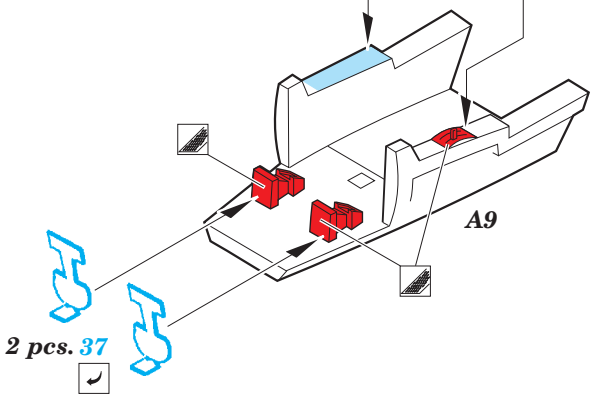

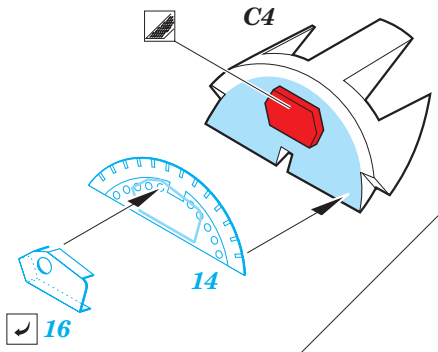
C4
14
16

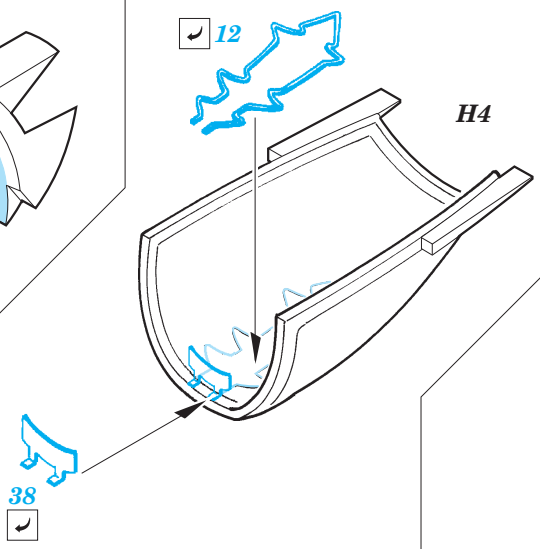
12
H4
38

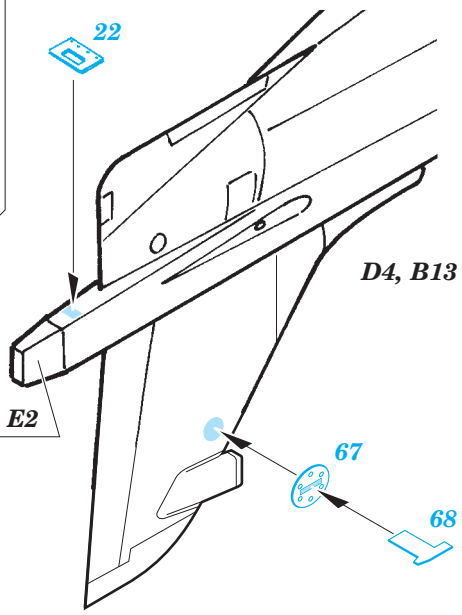
22
D4, B13
E1, E2
67
68

H1

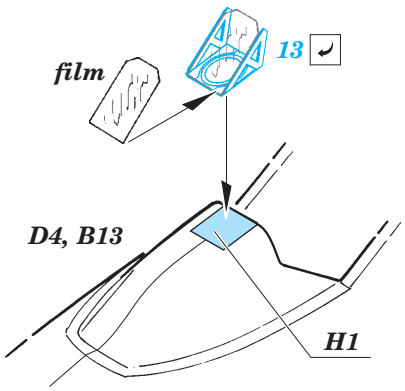
film
13
D4, B13
H1

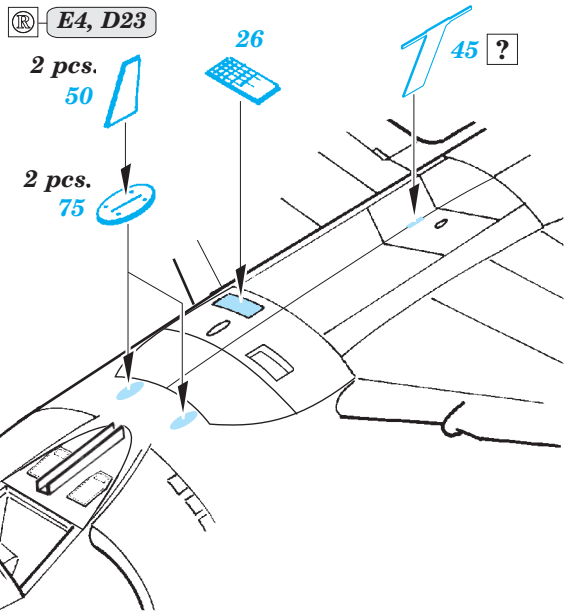
E4, D23
2 pcs.
50
2 pcs.
75
26
45
?
D4, B13

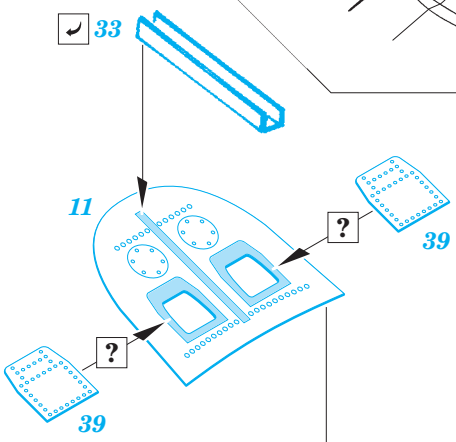
33
11
?
39
?
39

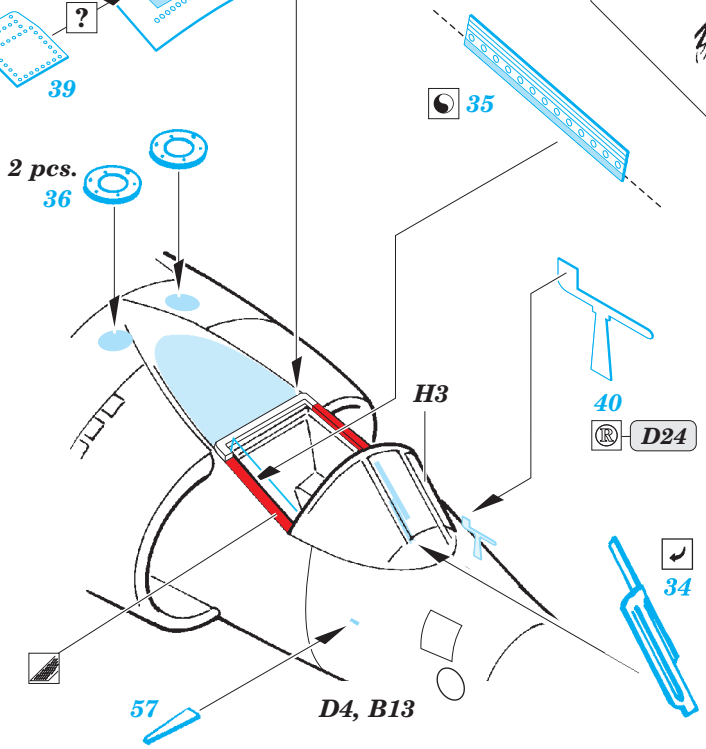
35
2 pcs.
36
H3
40
D24
34
57
D4, B13

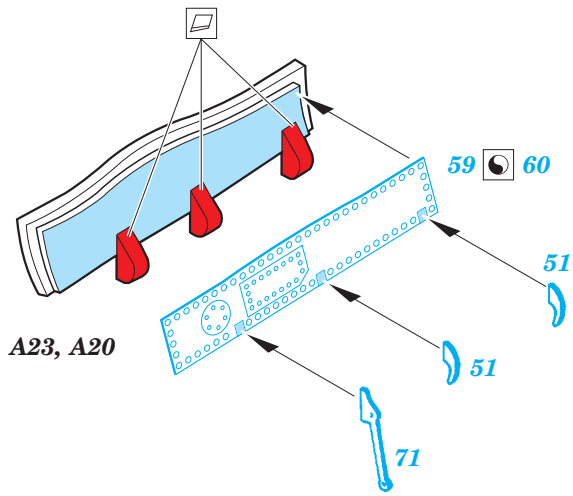
59
60
51
51
A23, A20
71

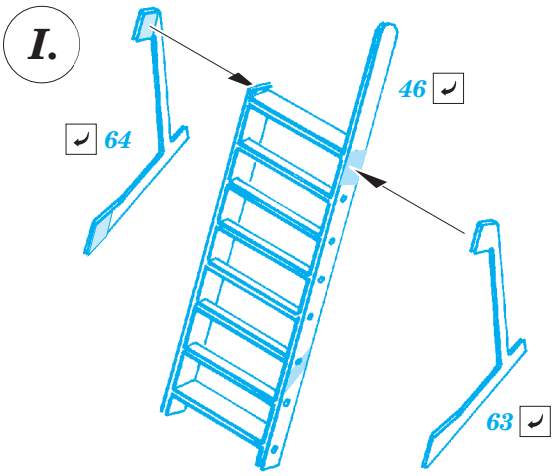
I.
64
46
63

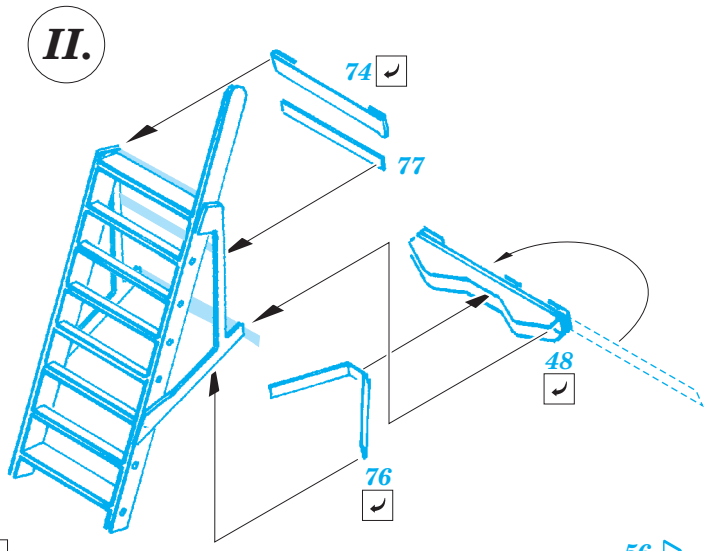
II.
74
77
48
76

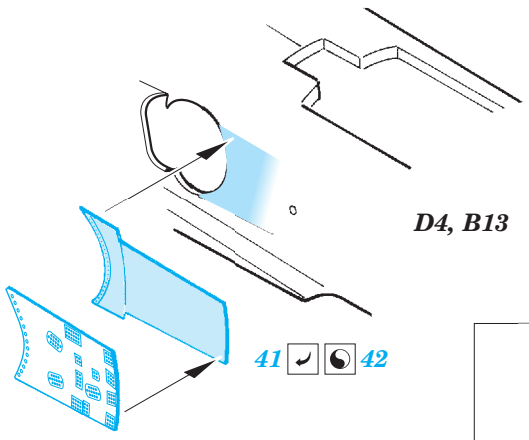
D4, B13
41
42
44
43
A19, A22

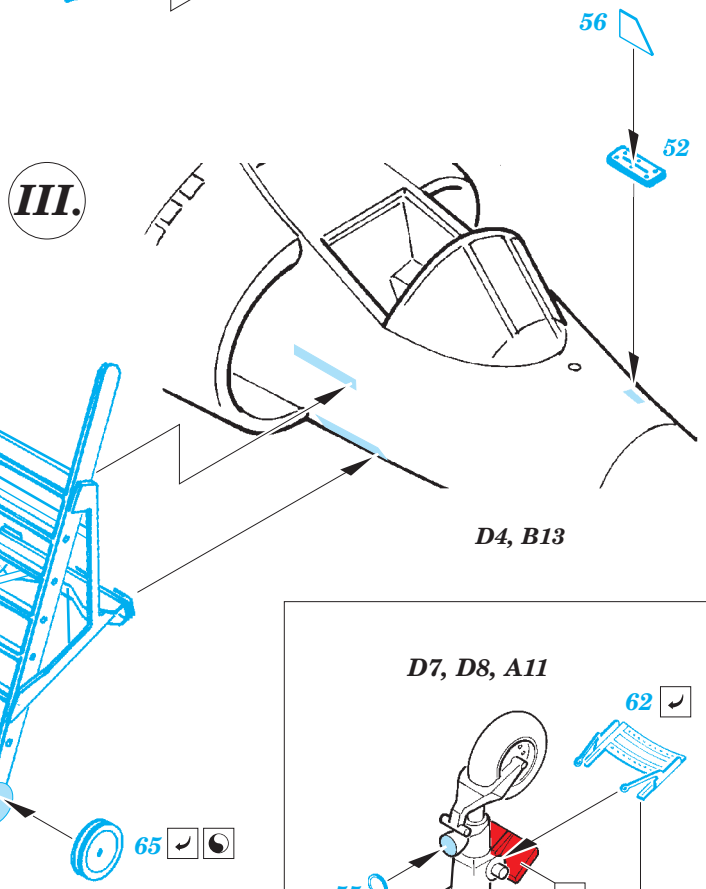
III.
56
52
D4, B13
65

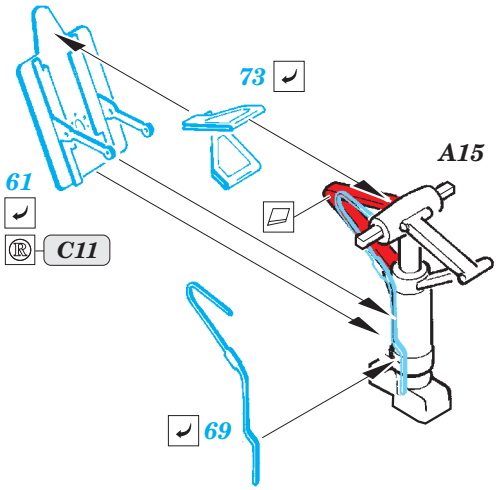
73
A15
61
C11
69

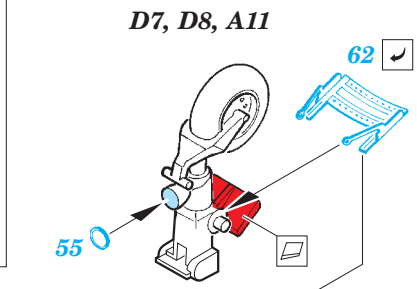
D7, D8, A11
62
55

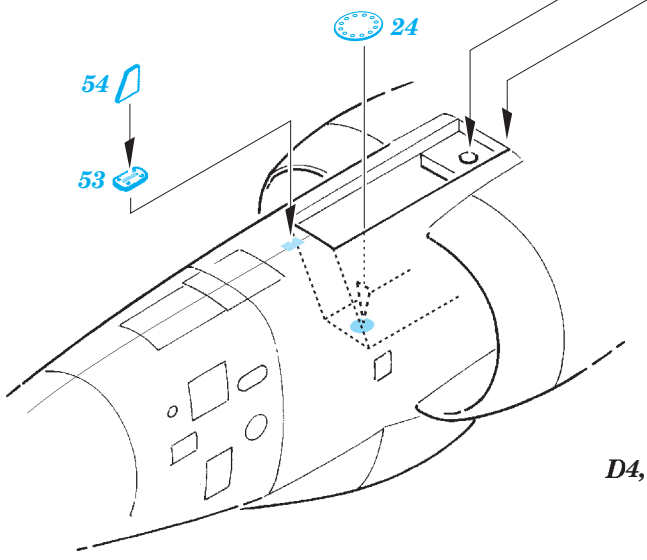
24
54
53
D4, B13

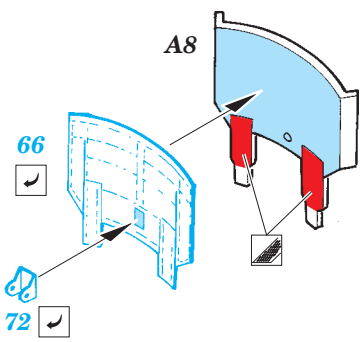
A8
66
72

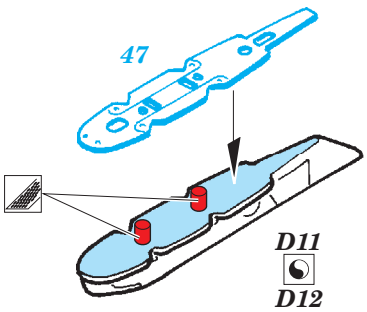

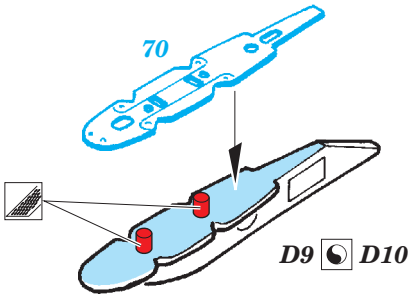

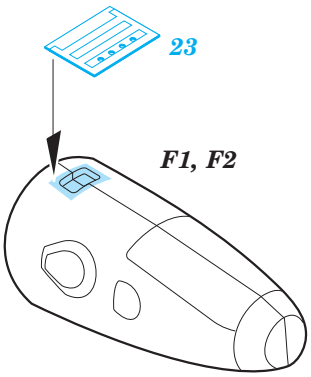

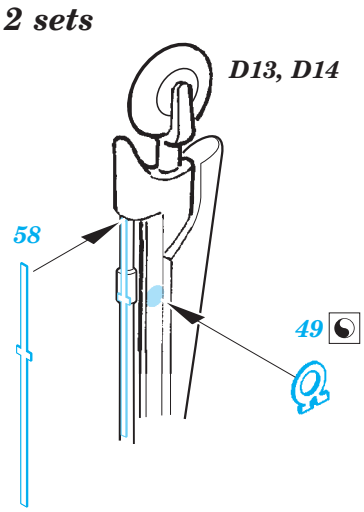

PARTS WITH GLUE • DÍLY OPATŘENÉ LEPIDLEM

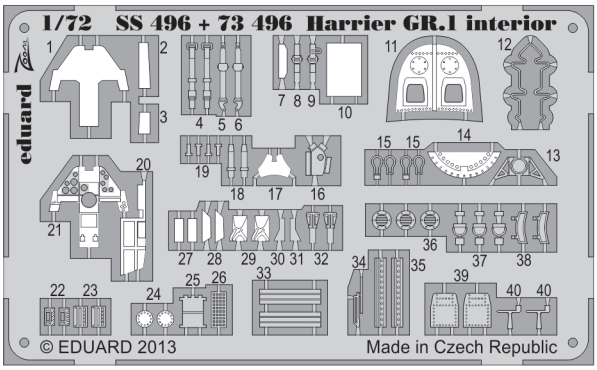

1. Separate the etched components from their frames on the protective paper. Removal from the paper is done only after separation of the parts from the frames.

1.Samolepící díly oddělujte od rámečku na podkladovém papíře. Po oddělení je sejměte z krycího papíru.

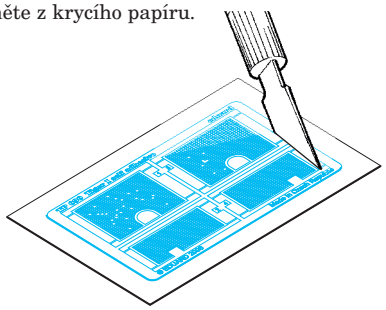

2. Do not inadvertently place etched componets on an unwanted surface. Attempts to remove will result in damage to your part.

2. Nepokládejte samolepící díly na volné plochy. Pokud je omylem přilepíte, při pokusu o odlepení dojde k poškození dílu.

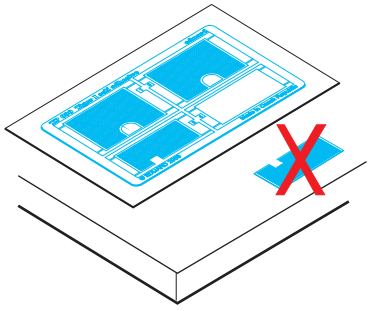

3. Do not touch the adhesive areas of the etched components.

3. Nesahejte na části dílů, na kterých je naneseno lepidlo.

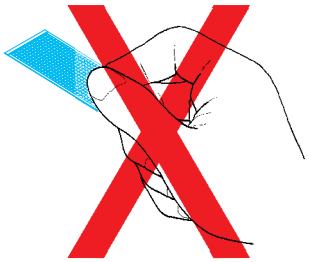

4. Hold the parts by the edges, or at areas free of adhesive.

4. Samolepící díly berte za hrany nebo za části, na kterých není nanesené lepidlo.

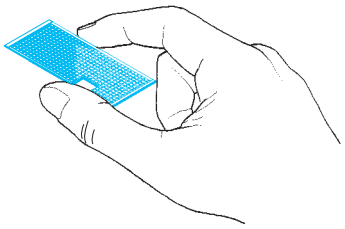

5. Lightly place the component in the desired location and position. Adjust as required. The component will by permanently affixed when pressed onto its intended location, its location can be adjusted.
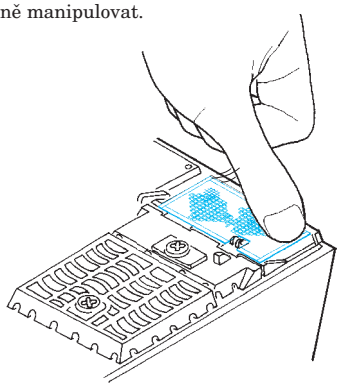
5. Díl lehce položte do pozice, ve které má být nalepen. Upravte přesnou pozici a přimáčkněte. Díl dokonale přilne až po přimáčknutí, před přimáčknutím lze dílem opatrně manipulovat.